



# Poznámka

INSTALACE & POUŽITÍ

 ČESKY



TaHoma®



# Připojte mě

... JIŽ BRZY BUDETE MOCI VYUŽÍVAT  
SVOU PŘIPOJENOU DOMÁCNOST!



# Vaše jednoduchá a rozšiřitelná připojená domácnost



**Vaše připojená domácnost: tak snadné!**

Připojte se & ovládejte svá zařízení doma či na dálku.



**Více pohodlí, bezpečí a úspor energie**

Snadno vytvářejte vlastní programy.




**Lze rozšiřovat**

Doplňte si připojenou domácnost přidáním nových příslušenství a zařízení podle vašeho rytmu.

**Je kompatibilní s velkým počtem zařízení Somfy a partnerských společností.**

Seznam na [Somfy.com](http://Somfy.com)

# Usnadnění převzetí

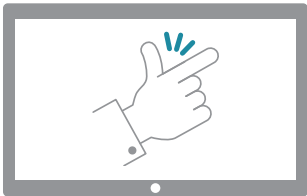

Somfy vás provází instalací a použitím TaHoma®.

**Video tutoriály vás povedou krok za krokem!**

Symbole těchto výukových videí najdete v celém návodu: 

**[Interaktivní návod]**

Můžete **kliknout na symbol tutoriálu a video přímo otevřít.** 

Seznam instruktážních videí:

## OBECNÉ

 **Tutoriál #1** Přidejte zařízení k TaHoma®

## MŮJ DŮM

 **Tutoriál #2** Tvořte svůj dům v TaHoma®

 **Tutoriál #3** Vytvářejte své programy: Scénáře

 **Tutoriál #4** Vytvářejte své programy: Smart

## + MÁ BEZPEČNOST

 **Tutoriál #5** Nastavte připojený alarm

 **Tutoriál #6** Ovládejte připojený alarm + Upozornění

**Potřebujete pomoc?**

Podpora a fórum dostupné na [somfy.com](https://www.somfy.com)

# Obsah

## [Interaktivní návod]




Pro přímý přístup můžete kliknout na každý titulek



Obsah balíčku	6	<b>BEZPEČNOST</b>	<b>46</b>
Box - přehled	7	Váš box TaHoma® je i připojený alarm	47
Přístup kTaHoma®	9	<b>INSTALACE</b>	<b>49</b>
Upozornění	10	Kroky instalace	50
<b>INSTALACE</b>	<b>11</b>	<b>1. UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PIKTOGRAMŮ</b>	<b>51</b>
Kroky instalace	11	<b>2. NAKONFIGURUJTE ZABEZPEČENÍ</b>	<b>52</b>
<b>1. ZAPOJTE BOX</b>	<b>13</b>	<b>POUŽITÍ</b>	<b>59</b>
<b>2. VYTVOŘTE SI ÚČET</b>	15	Prezentace rozhraní	60
<b>2.1</b> Vytvořte účet svému zákazníkovi	16	Případy použití	62
<b>3. NAKONFIGURUJTE SVOU PŘIPOJENOU DOMÁCNOST</b>	<b>17</b>	<b>1. OVLÁDEJTE ZABEZPEČENÍ</b>	<b>63</b>
<b>3.1</b> Přidejte zařízení	19	<b>1.1</b> Aktivujte bezpečnostní režim	63
<b>3.2</b> Upravte si svou domácnost	21	<b>1.2</b> Informace o stavu zabezpečení v reálném čase	64
<b>POUŽITÍ</b>	<b>24</b>	<b>1.3</b> Deaktivace zabezpečení	65
Prezentace rozhraní	25	<b>2. UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ VNIKnutí &amp; SOS</b>	<b>66</b>
Případy použití	27	<b>2.1</b> Celkové zobrazení v případě vniknutí	66
<b>1. OVLÁDEJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ</b>	<b>28</b>	<b>2.2</b> Obrazovka upozornění	67
<b>1.1</b> Případy zařízení & symboly	29	<b>2.3</b> Obrazovka upozornění - video	68
<b>1.2</b> Ovládejte svá zařízení v reálném čase	30	<b>2.4</b> V případě spuštění SOS	69
<b>1.3</b> Kontrolujte svá čidla	31	<b>3. NĚKOLIK DODATKŮ</b>	<b>70</b>
<b>1.4</b> Uložte svá oblíbená zařízení	32	<b>3.1</b> Ještě praktičtější zabezpečení	70
<b>2. VYTVÁŘEJTE SVÉ INDIVIDUÁLNĚ UPRAVENÉ PROGRAMY</b>	<b>33</b>	<b>3.2</b> Záložky & výchozí obrazovky	71
<b>2.1</b> Scénáře	34	<b>DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE</b>	<b>73</b>
<b>2.2</b> Harmonogram	36	Bezpečnostní pokyny	74
<b>2.3</b> Smart	40	Technické údaje	75
<b>3. NĚKOLIK DODATKŮ</b>	<b>43</b>		
<b>3.1</b> Tlačítko na boxu	43		
<b>3.2</b> Ovládací panel a dohled	44		
<b>3.3</b> Váš účet & váš box	45		


# Obsah balení

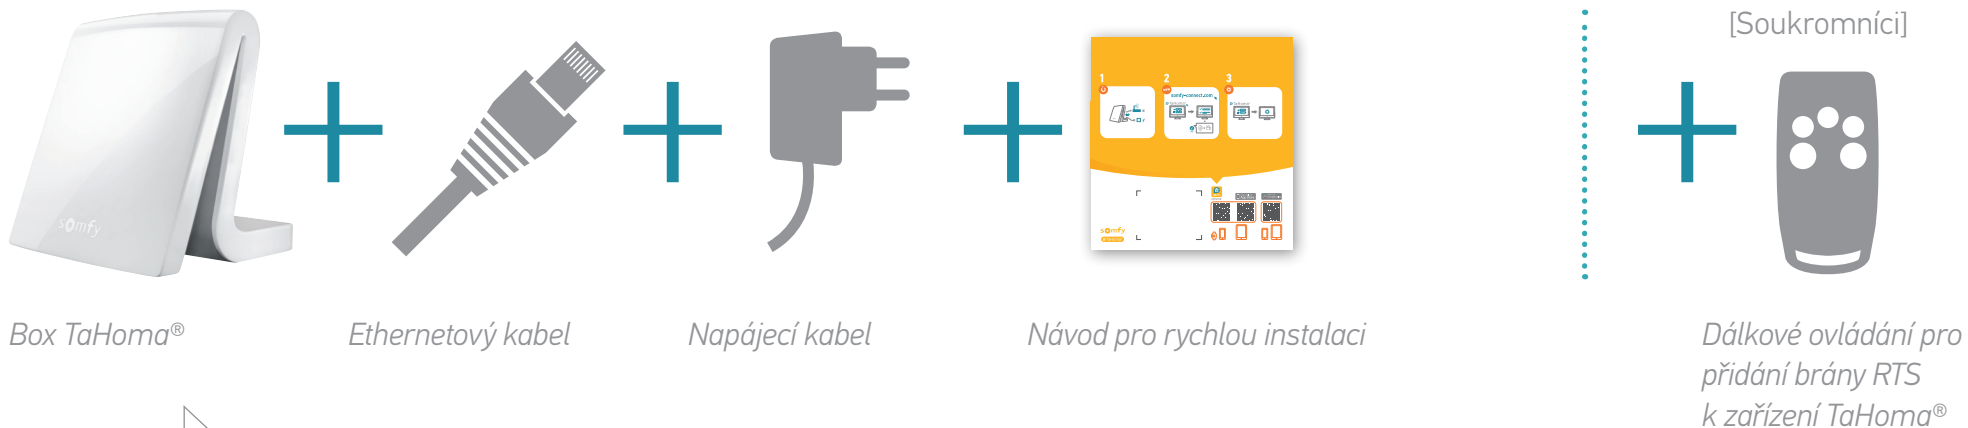

Tento návod se týká i předchozích verzí boxu:



Box TaHoma®

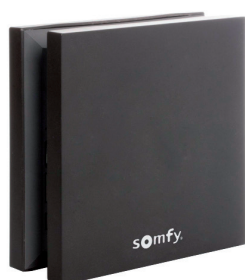

Somfy box

# Box - přehled



# Box - přehled (předchozí verze)




\* Změna režimu = Aktivace/deaktivace funkcí „Scénarios“ a „Agenda“



# Přístup kTaHoma®

## Instalace:

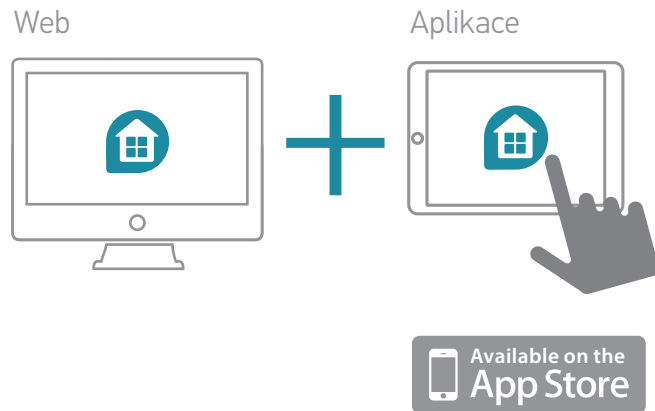

## Použití:



# Upozornění

Společnost Somfy se zříká odpovědnosti za škody vzniklé v případě nedodržení pokynů uvedených v návodu uživatelem, nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění uvedených níže nebo **Pokynů pro používání dostupných z webového rozhraní a aplikací TaHoma®**.

## Obecně

### Jelikož se jedná o bezdrátové připojené řešení

- Je nezbytné mít internetový modem s vysokorychlostním připojením v domácnosti, k němuž připojíte box TaHoma®.
- V zájmu co nejlepšího využití všech funkcí vašeho výrobku neodpojujte box TaHoma® ani internetový modem v domácnosti (zejména během dlouhodobé nepřítomnosti, jako je víkend nebo dovolená).
- Rovněž je nutno mít přístup k internetovému připojení k užívání webového rozhraní nebo mobilních aplikací doma či na dálku.
- Optimální provoz úzce závisí na instalaci a konfiguraci výrobků. Společnost Somfy doporučuje instalaci výrobků v souladu s pokyny a návody k těmto výrobkům.
- Výskyt některých parametrů v místech instalace může snížit očekávané přínosy, jako jsou:
  - Výskyt kovových předmětů nebo jiné interference rádiového signálu
  - Podle případů použití, velikosti a konfigurace budovy
  - Různá rizika spojená s kombinací více technologií mohou narušit provoz těchto řešení, jako jsou výpadky, kolísání elektronických a komunikačních sítí (internetová síť, telekomunikační síť GSM...). Tato řešení vyžadují elektrické napájení a příslušné telekomunikační prostředky.


Tento připojený systém vyžaduje určitá opatření ze strany uživatelů i obyvatel:

- Při jeho konfiguraci nebo používání musí uživatelé brát na zřetel podmínky v okolí jejich bydliště a vlastnosti každého specifického zařízení nebo zvláštní okolnosti vztahující se ke každému obyvateli.
- Musí být uživateli pravidelně kontrolován, aby se ujistili o jeho správném provozu, účinnosti a vhodnosti použitých technologií oproti úrovni očekávané funkce a ochrany.
  - Zákaznický servis společnosti je vám k dispozici, aby vám poradil a v případě potřeby vás zkontaktoval s kvalifikovanými odborníky.

## + Nabídka zabezpečení

(rovněž učiněná zařízením TaHoma® podle jistých podmínek, viz příslušná část návodu).

- Připojená zabezpečení Somfy lze používat pouze jako preventivní prostředky proti vniknutí a krádežím a jako doplněk k dalším řešením.
- Připojená zabezpečení Somfy nemohou poskytovat celkovou ochranu budovy a obyvatel a vykazují jisté limity. Společnost Somfy doporučuje používat připojená zabezpečení jako doplňková a zároveň zhodnotit vhodnost dalších možných zařízení týkající se bezpečnosti (např.: zesílení zámků dveří nebo pancéřovaných dveří, volba zabezpečených oken...).
- Nepřátelské činy jednotlivců mohou snížit účinnost připojených zabezpečení. Ve skutečnosti se může stát, že, vzhledem ke stavu zločinných technik, použité technologie nejsou nebo nebudou ve shodě s výhodami očekávanými uživateli a že změna výrobků bude vhodná.

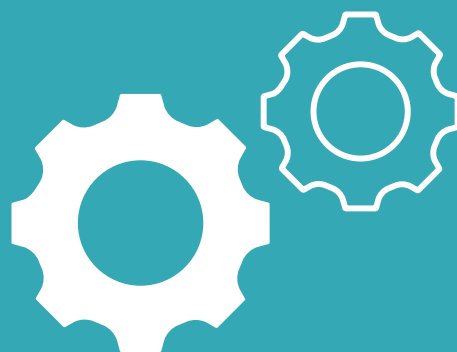


# Instalace

# Kroky instalace


## 1. Zapojte box





## 2. Vytvořte si účet

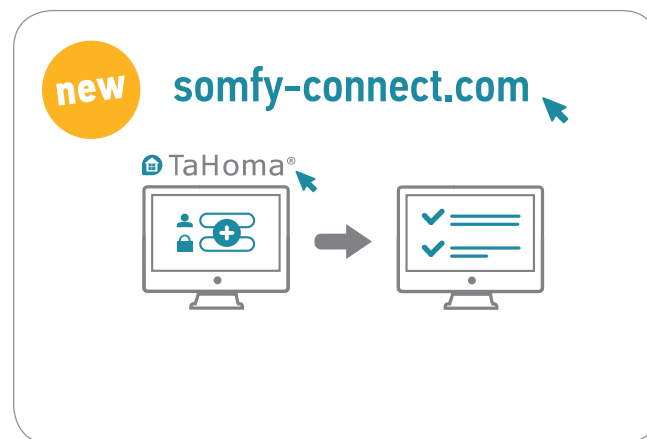

## 3. Konfigurujte box

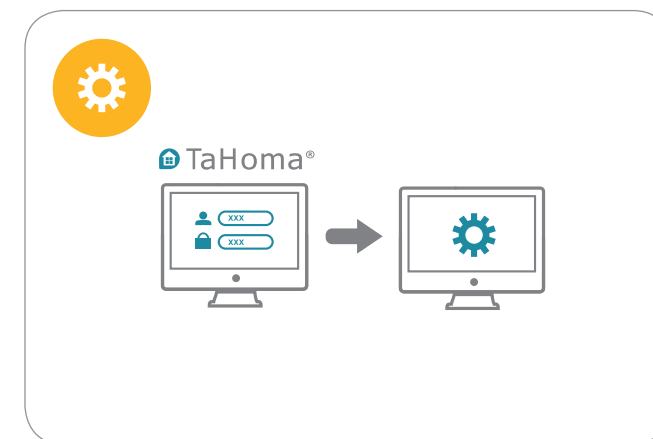

# 1. Zapojte box

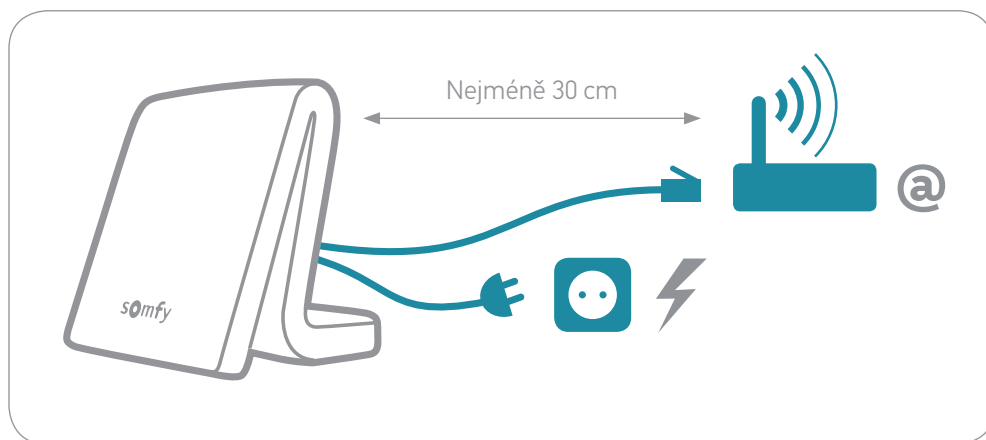
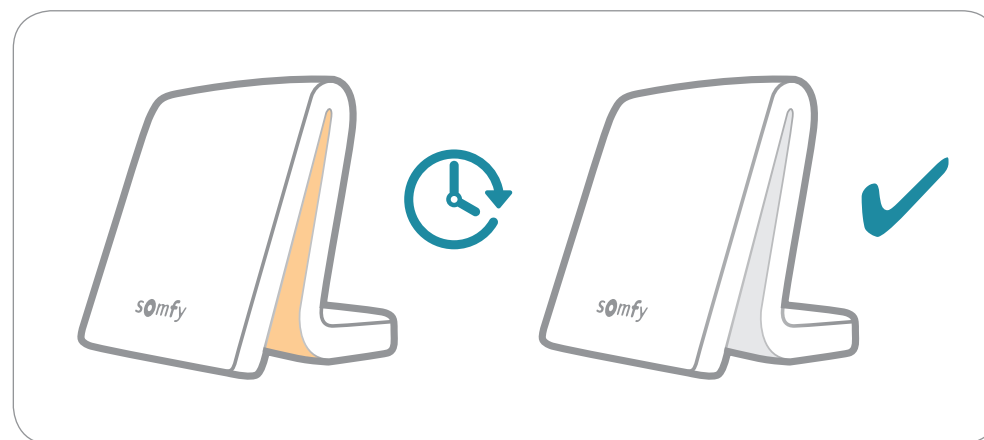
**1.****2.**

Pro lepší dosah rádiového signálu je doporučeno umístit box TaHoma® doprostřed domu a do volného prostoru (neumísťovat do kovové skříně).



Box TaHoma® během instalace neodpojujte!

# 1. Zapojte box (předchozí verze)

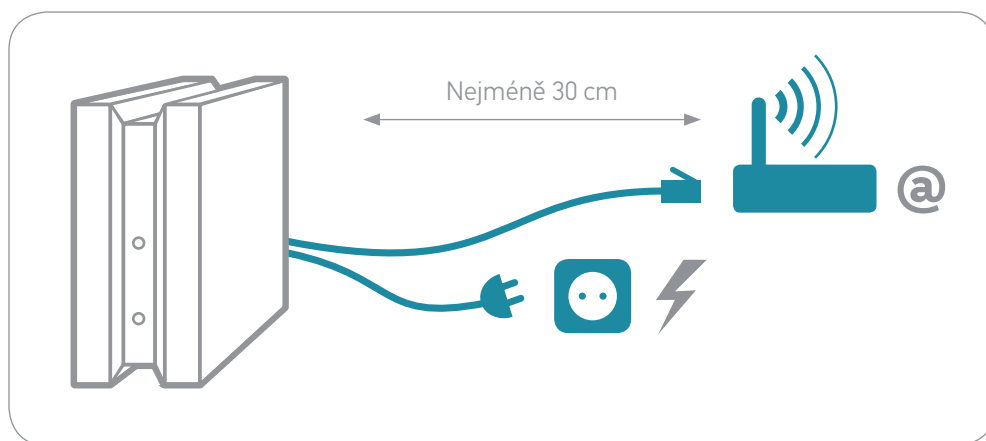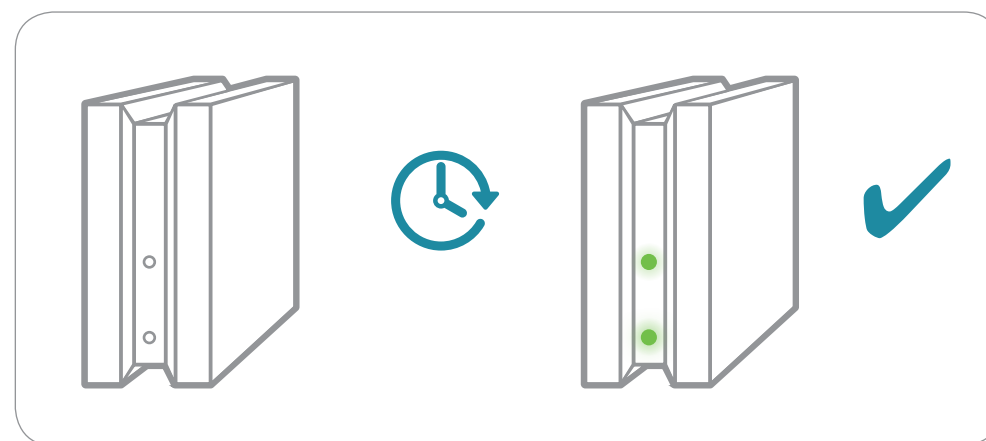**1.****2.**

Pro lepší dosah rádiového signálu je doporučeno umístit box TaHoma® doprostřed domu a do volného prostoru (neumísťovat do kovové skříně).




Box TaHoma® během instalace neodpojujte!



## 2. Vytvořte si účet

1.

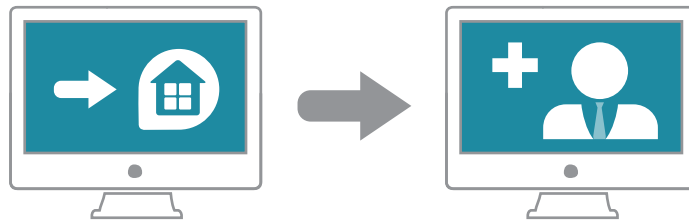

Přejděte na **somfy-connect.com**  
Pak zvolte **TaHoma®** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2.



**Potvrďte účet**  
prostřednictvím obdrženého e-mailu.



Pak máte přístup k tomuto návodu  
ke stažení.

Nyní můžete nakonfigurovat  
TaHoma®!



## 2.1 Vytvořte účet svému zákazníkovi


1.



**Zadejte informace o koncovém uživateli:**

Jméno  
Křestní jméno  
E-mail

2.

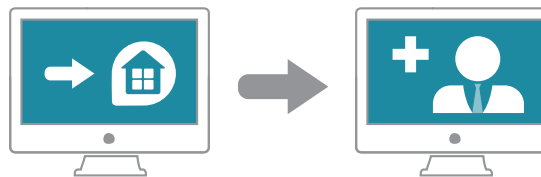

Připojte se na internetovou stránku **Somfy Professionnel** ve vaší zemi pro aktivaci zařízení TaHoma®:

FR	<a href="http://somfypro.fr">somfypro.fr</a>	DE	<a href="http://somfynetz.de">somfynetz.de</a>	NO	<a href="http://somfypro.no">somfypro.no</a>
BE	<a href="http://somfypro.be">somfypro.be</a>	AT	<a href="http://somfynetz.at">somfynetz.at</a>	SE	<a href="http://somfypro.se">somfypro.se</a>
NL	<a href="http://somfypro.nl">somfypro.nl</a>	CH	<a href="http://somfypro.ch">somfypro.ch</a>	FI	<a href="http://somfypro.fi">somfypro.fi</a>
IT	<a href="http://somfypro.it">somfypro.it</a>	DK	<a href="http://somfypro.dk">somfypro.dk</a>		

Další země: [somfy-connect.com](http://somfy-connect.com)

3.



**Koncovému uživateli je zaslán e-mail**  
pro potvrzení účtu.



Uživatel pak má přístup k tomuto návodu ke stažení.

**Nyní můžete nakonfigurovat TaHoma®!**



# 3. Nakonfigurujte svou připojenou domácnost

Za pár okamžiků budete moci využívat veškerých výhod vaší připojené domácnosti TaHoma®.

1.

 TaHoma®



**Připojte se**  
k webovému rozhraní TaHoma®

2.



**Nechte se vést**  
informacemi na obrazovce

1. fáze: Přidejte zařízení
2. fáze: Své bydlení uzpůsobte dle vlastních potřeb

## 3. Nakonfigurujte svou připojenou domácnost

---



můj dům



# 3.1 Přidejte zařízení (1/2)

TaHoma® je kompatibilní s velkým počtem zařízení Somfy a jejich partnerských společností.

Všechna tato zařízení nepoužívají stejnou technologii, jsou tedy rozdělena dle skupin.

Ve výchozím nastavení se zobrazují záložky jednotlivých skupin Somfy.




**K zaručení kompatibility zařízení partnerských společností je potřeba připojení USB kabelem.** Jakmile je USB kabel připojen, zobrazí se automaticky záložka odpovídající skupiny.

Podle pokynů zobrazených na obrazovce přejděte na část **Konfigurace** v Hlavní nabídce:




poté...

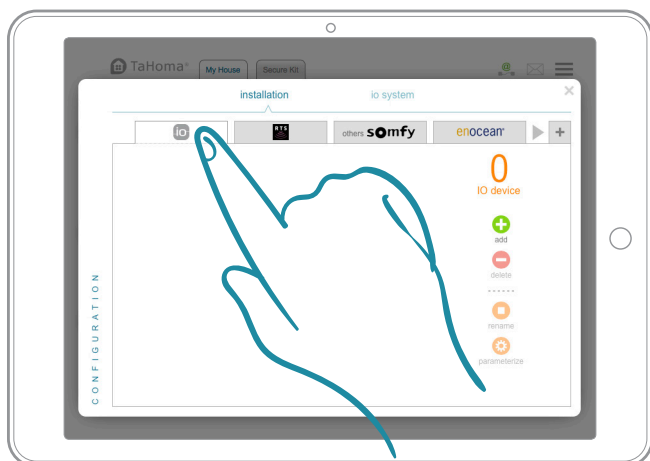

1. Zvolte **technologie zařízení**, které chcete přidat.



Technologii vašeho zařízení Somfy zjistíte na jeho zadní straně nebo na jeho dálkovém ovládání.

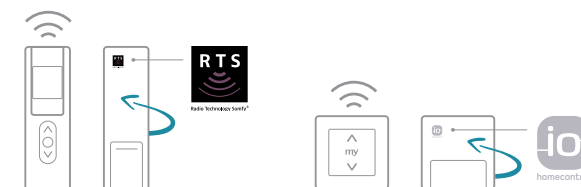

Kompletní seznam partnerských společností najede na stránkách společnosti [somfy.com](http://somfy.com)



## 3.1 Přidejte zařízení (2/2)

2. Poté klikněte na tlačítko „ajouter“ a postupujte dle pokynů na obrazovce.



3. Ikony vašeho zařízení se zobrazí uprostřed.

A malý **+** :

Všechny výrobky **io** ve vašem domě se automaticky přidají při fázi (4).

Vraťte se kdykoli do vašich nastavení a přidejte, upravte, odstraňte zařízení. Z hlavní nabídky znovu vstupte do konfigurace.



Pokud ihned svá zařízení přejmenujete, později je snadněji najdete.



Pokud máte podobná zařízení, TaHoma® automaticky vytvoří navíc jednu ikonu „groupe“, která bude zastupovat všechna tato zařízení.





## 3.2 Upravte si svou domácnost

Vlastní nastavení ještě vylepšíte pokud svůj domov znovu vytvoříte, s počtem poschodí a/nebo pokojů, která k vašim zařízením přidělíte.

Podle pokynů zobrazených na obrazovce přejděte na část **Vytvoření bydlení** v Hlavní nabídce:



Pak postupujte podle různých fází:



1

### Typ bydlení

Zvolte typ vašeho domova



2

### Prostředí

Chcete-li, upravte si prostředí svého domova podle svého



3

### Dekorační prvky


Přidejte dekorační prvky, chcete-li



4

### Pokoje


Vyberte VŠECHNA patra a rozdělte pokoje, chcete-li

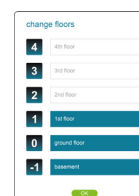

5

### Zařízení

Rozdělte zařízení

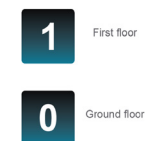

Následně najdete svou připojenou domácnost s:  
- celkovým pohledem na zařízení (výchozí)  
- nebo tříděním podle místností

PŘÍKLADY

# Pak si stáhněte aplikaci TaHoma®

V zájmu zjednodušení pro každodenní život jako doplněk webového rozhraní nainstalujte **aplikaci TaHoma®** pro chytrý telefon & tablet!

The diagram illustrates the TaHoma app interface. On the left, a tablet displays the app's main screen, which is organized into a house-shaped grid of icons. The icons represent various smart home devices and sensors, including roller shutters, cameras, indoor sirens, lights, thermostats, security bases, TaHoma boxes, temperature sensors, motion sensors, opening sensors, and scenario players. The interface also features a sidebar with 'SCENARIOS', 'AGENDA', and 'SMART' sections. A blue arrow points from the Somfy TaHoma logo to the tablet. To the right, a smartphone displays a similar interface. Further right, there are three QR codes for downloading the app. The first QR code is for the App Store, the second is for Google Play, and the third is for the Android App Store. Below the QR codes are icons for an Apple Watch, an iPhone, an iPad, and an Android phone and tablet.

# Blahopřejeme!

---

## Váš dům je nyní připojen!

Přejděte na následující stránky a spravujte své připojení.





# Použití





# Rozhraní - přehled

## Web Application Server


- 1 Váš dům & vaše zařízení
- 2 Vaše individuálně upravené programy
- 3 Hlavní nabídka
- 4 Lišta upozornění






# Případy použití

## 1. Ovládejte svá zařízení

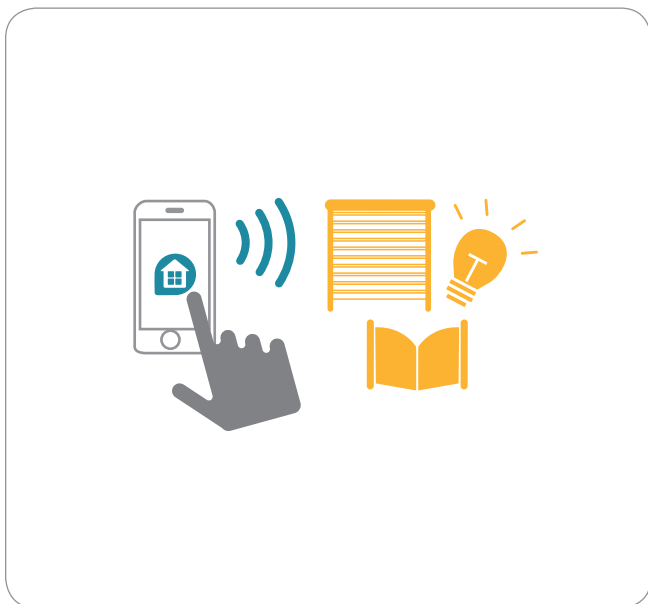

## 2. Vytvářejte individuálně upravené programy

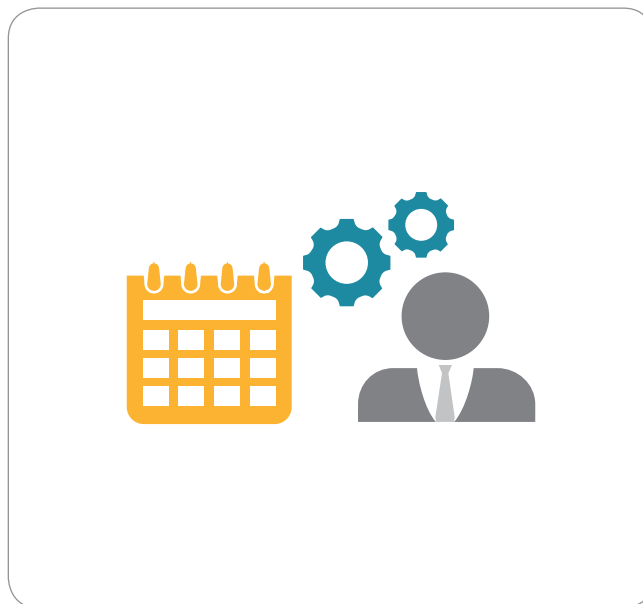


## 3. Několik dodatků



# 1. Ovládejte svá zařízení

Se zařízením TaHoma® je snadné kontrolovat svůj dům...

## Z DOMOVA

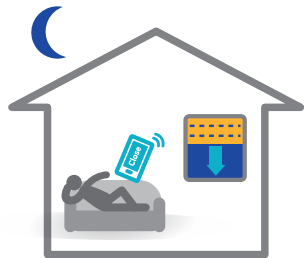


### Večer v obýváku:

Zavřu rolety na domě z tabletu, pohodlně usazen na pohovce!

## NA DÁLKU

NEBO

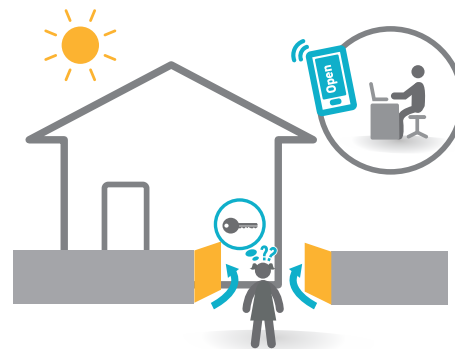

### Během dne v práci:

Z chytrého telefonu otevřu bránu dceři, která si zapomněla klíče. Praktické!

Z **webového rozhraní** nebo **aplikace**.






# 1.1 Příklady zařízení & symboly (seznam není vyčerpávající)

 VCHODY A OTVORY	 PŘÍSTUPY, ALARMY A BEZPEČNOST	 EXTERIÉR	 OSVĚTLENÍ	 SPRÁVA ENERGIÍ	 DETEKTORY
 Roleta	 Křídlová brána	 Markýza	 Osvětlení zap/vyp	 Teplotní čidlo	 Detektor pohybu
 Střešní roleta	 Garážová vrata	 Pergola - horizontální	 Stmívače osvětlení	...	 Detektor otevření
 Venkovní svislá clona	 Posuvná garážová vrata	 Pergola - vertikální	 Zásuvka zap/vyp	...	...
 Venkovní žaluzie	 Alarm	...	...		
 Střešní okno	 Posuvná brána				
 Střešní žaluzie	 Kamera				
 Interiérové žaluzie	...				
 Křídlové okenice					
...					

 **TaHoma® je škálovatelná:** kompatibilní s velkým počtem zařízení Somfy a partnerských značek (seznam kompatibilních zařízení najdete na stránkách somfy.com).

# 1.2 Ovládejte svá zařízení v reálném čase

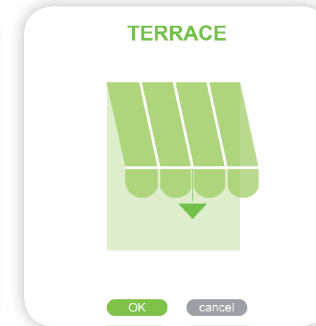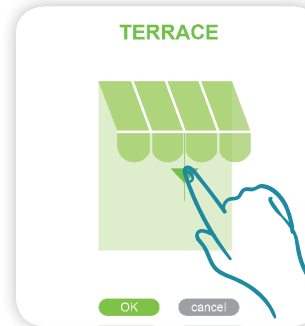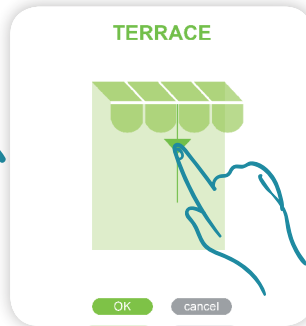

Nastavte požadovanou polohu a klikněte na tlačítko **OK**.



Skupina se ovládá stejným způsobem jako samostatné zařízení.




Byla zjištěna závada na zařízení.




# 1.3 Kontrolujte svá čidla

Sledujte historii čidla (teplota, sluneční svit, atd.).  
Sledujte historii ve 4 možných časových úsecích:

Denně/týdně/měsíčně/ročně.

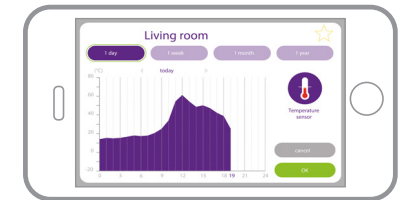

Kliknutím na  
čidlo zjistíte jeho  
historii.

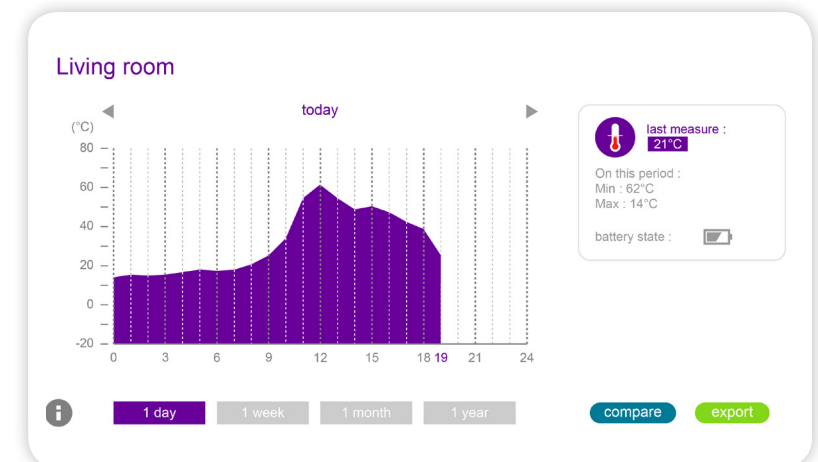



# 1.4 Uložte svá oblíbená zařízení


Pouze v aplikaci chytrý telefon

Se zařízením TaHoma® najdete snadno zařízení, která denně používáte!


Vyberte zařízení.



Klikněte na hvězdičku.

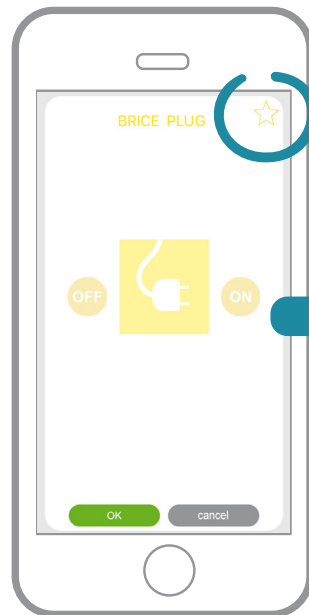


Zařízení je v seznamu oblíbených.

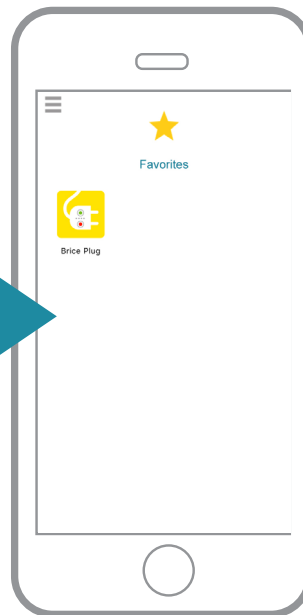

Tato stránka se nyní standardně otevře při připojení.

Najděte i svá oblíbená zařízení v Hlavní nabídce.

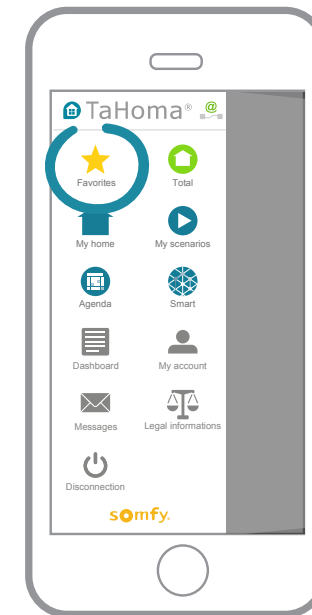

Oblíbené položky jsou specifické pro každý chytrý telefon (a tedy 100% individuálně upravené).



## 2. Vytvářejte individuálně upravené programy

 TaHoma® vám přináší i **více pohodlí, bezpečnosti a úspor energie.**

Zvolte si ze 3 typů programů a upravte si podle svého svou domácnost:



Scénáře



Harmonogram




Smart

PŘÍKLADY


ODJEZD RÁNO



VÍKENDY 9:00 RÁNO

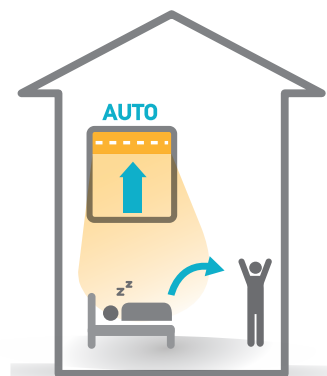

CHLADNÝ DŮM

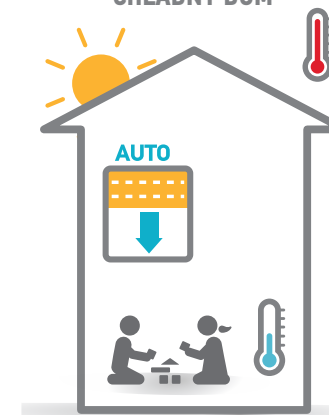

## ▶ 2.1 Scénáře (1/2)



### Okamžiky vašeho života

Jediným kliknutím aktivujete všechna zařízení podle potřeb nebo chutí.

PŘÍKLAD



#### Ráno cestou do práce:

Spustím scénář ze svého chytrého telefonu jediným kliknutím:

- světla zhasnou,
- topení se na celý den přepne do úsporného režimu,
- a rolety se zatáhnou.

# ▶ 2.1 Scénáře (2/2)



## > Vytvořte scénář



Posuňte zařízení, které chcete nastavit.

Klikněte na tlačítko „enregistrer“ a pojmenujte scénář.

## > Hrát scénář

Mohou být:

- spuštěné okamžitě nebo v režimu odloženého startu za 2 h.
- integrované do dalších pokročilých programů (Harmonogram a Smart),
- spuštěné klepnutím na tlačítko na boxu (není k dispozici pro staré verze boxu).



Spusťte okamžitě přesunutím na:



Nebo s odloženým startem přesunutím na časovou osu (možný odložený start až 2 h).

## > Uložte oblíbený scénář do aplikace chytrý telefon


Stejně postupujte u zařízení: Pro více podrobností přejděte na str.32.

## 2.2 Harmonogram (1/4)

### Váš životní rytmus

Přizpůsobte svou domácnost svým **každodenním** zvyklostem.

PŘÍKLAD

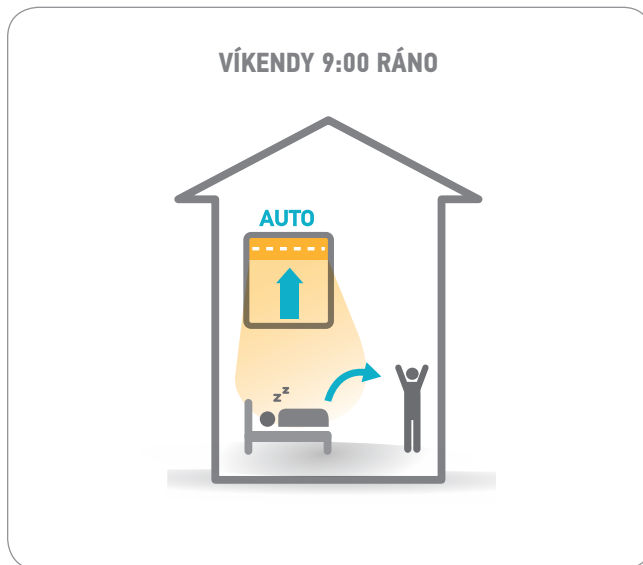

O víkendech v 9 hodin:  
Klidně mě probouzí světlo, které proniká roletami, jež se **otevírají podle programu.**

## 2.2 Harmonogram (2/4)

### > Pro lepší pochopení

Naplánujte typické dny a rozdělte je pak do kalendáře. Tyto dny lze rozplánovat na celý rok.

Typický den můžete vytvořit:

- Přidáním zařízení
- Přidáním scénářů, existujících či nových
- Namícháním scénářů a zařízení


Například:



## 2.2 Harmonogram (3/4)

> Vytvořte si den

1. Vytvořte si nový den.

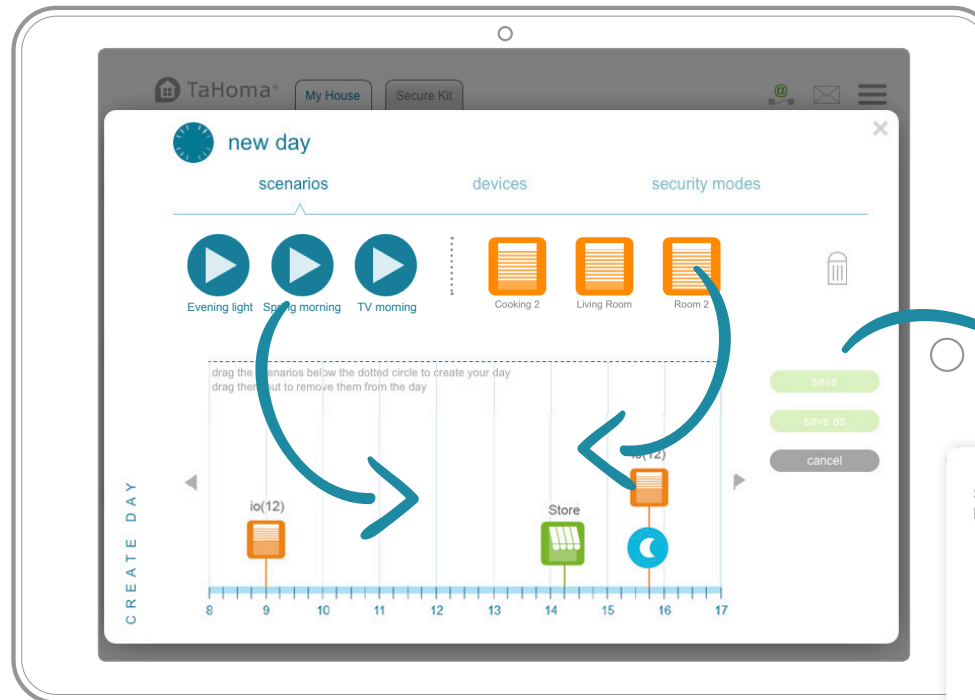

2. Posuňte scénáře a/ nebo zařízení na časovou osu.

Select the type of day you create, then give it a label.

work

day off (at home)


holiday (not at home)

Day name:

3. Jakmile je den naplánovaný, **uložte jeho typ** (práce, odpočinek, dovolená) **a pojmenujte jej.**


## 2.2 Harmonogram (4/4)

### > Aktivujte den v harmonogramu

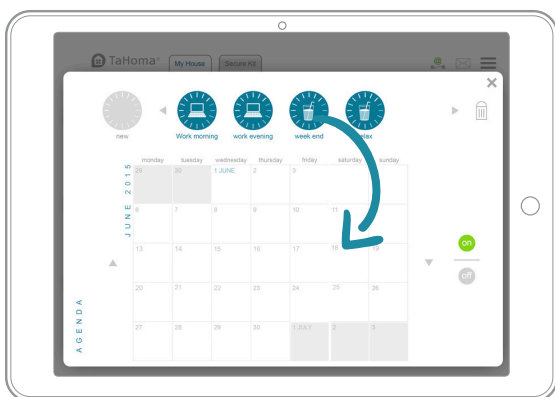

**Posuňte dny do kalendáře a naprogramujte je.**

### > Upravte/Odstraňte

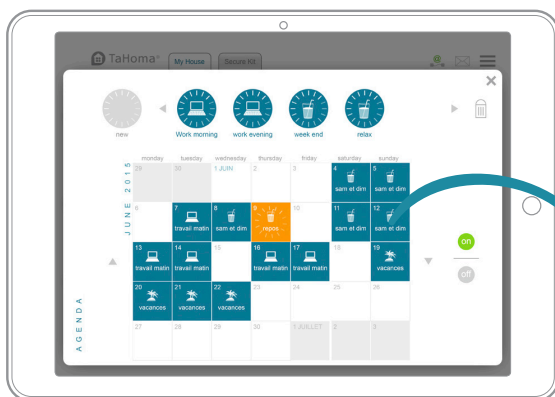

**Odeberte jeden den.**



**Odstraňte typický den.**


## 2.3 Smart (1/3)



### Vaše domácnost reaguje

Zvolte si **chování své domácnosti** a jejího vybavení **v závislosti na okolním prostředí.**

PŘÍKLAD

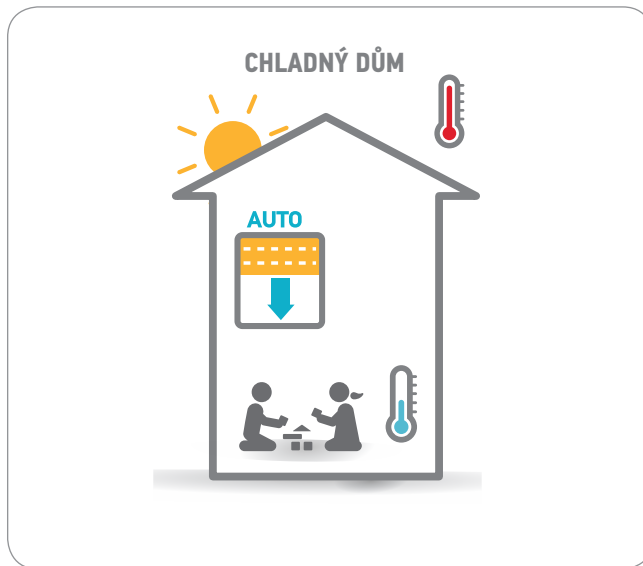

Když je v létě teplo:

**Rolety se automaticky spustí**, aby se v domě zachoval chládek, díky teplotnímu čidlu.

Ideální pro děti!



# 2.3 Smart (2/3)




## > Vytvořte si Smart

Cílem je vytvoření typického programu: **CHCI ... POKUD ...**



**Klikněte na tlačítko „nový“.**  
1. **CHCI...**  
Posuňte zařízení, upozornění a/ nebo scénáře do požadované oblasti.

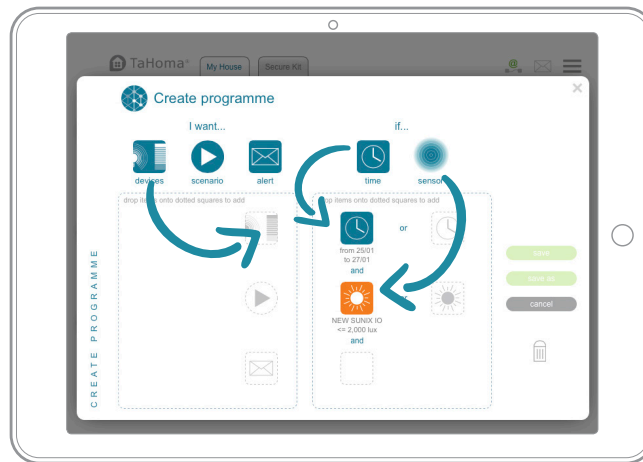

2. **POKUD...**  
Zvolte, která čidla a která podmínka spustí program.

3. **Uložte program a pojmenujte ho.**

Máte možnost:  
- přidat více čidel pro specifičtější podmínky (A/NEBO).  
- přidat i časovou podmínku.

## > Aktivujte Smart



**Přesuňte váš program do oblasti pro aktivaci.**

Pokud je podmínka vyplněna, kontrolka změní barvu na zelenou. Pokud jsou všechny kontrolky zelené, program se spustí.



Všechny programy Smart lze deaktivovat kliknutím na:



## 2.3 Smart (3/3)



### > Upravte/Odstraňte

Deaktivujte  
Smart.



Vymažte Smart.



# 3. Několik dodatků (1/3)

## 3.1 Tlačítko na boxu


(Není k dispozici na předchozích verzích boxu).

**Jednoduchým pohybem prstu se zaktivují zařízení současně.**


Definujte si sami akce dle svého výběru.

Spusťte i své scénáře.

Nastavení tlačítka:

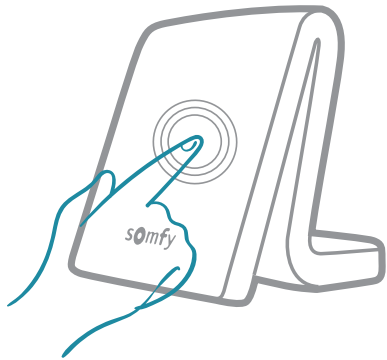

Rovněž lze přijmout přidavné příslušenství prostřednictvím „spouštěče scénářů“, který vám umožní stejným způsobem nastavit a spustit další akce na vašich zařízeních.

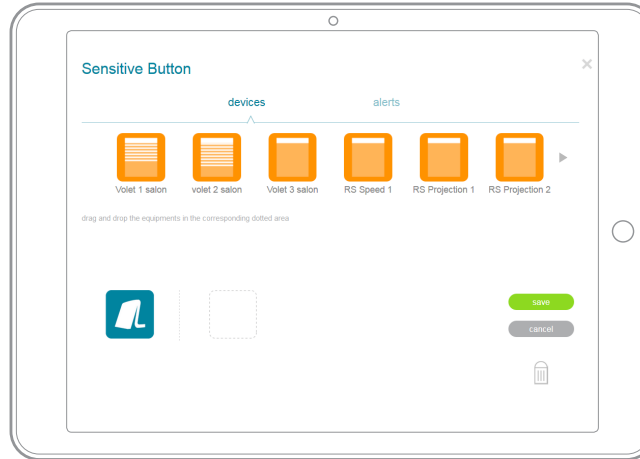



**Přesuňte dotyčné prvky** (rolety, clony, atd.), které chcete nastavit, **a definujte akci** (otevřít, zavřít, atd.).



Jakmile stisknete tlačítko, světelná kontrolka 3x zabliká. Je možné akci vynulovat stiskem tlačítka do 30 s.


# 3. Několik dodatků (2/3)

## 3.2 Ovládací panel a dohled

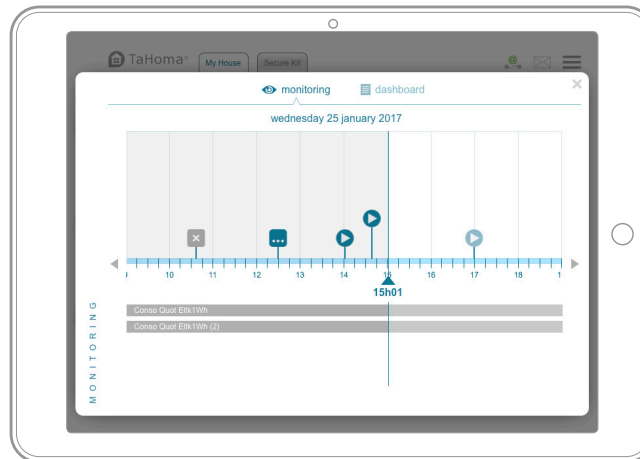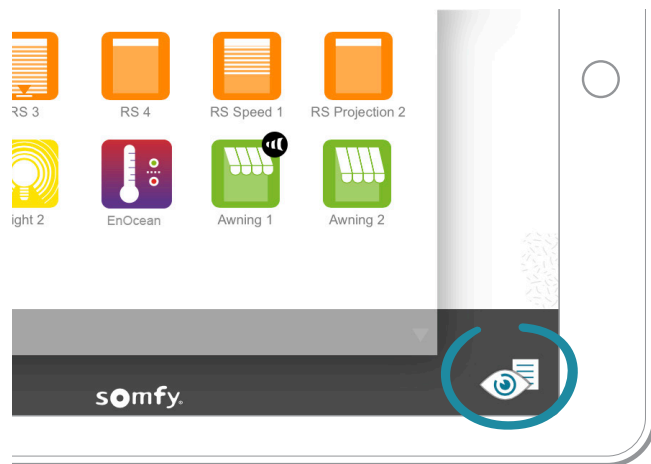

### Dohled

Dohled vám chronologicky vizualizuje všechny akce provedené vašimi zařízeními.

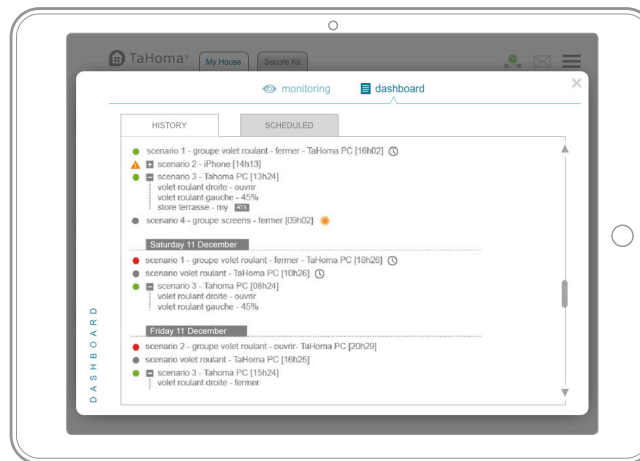

### Ovládací panel


**Historie:** sleduje všechny aktivity spojené s vašimi zařízeními.

**Program:** dodá vám seznam všech akcí naprogramovaných na nadcházející den.

# 3. Několik dodatků (3/3)

## 3.3 Váš účet & váš box

Přejděte do části Účet v Hlavní nabídce:

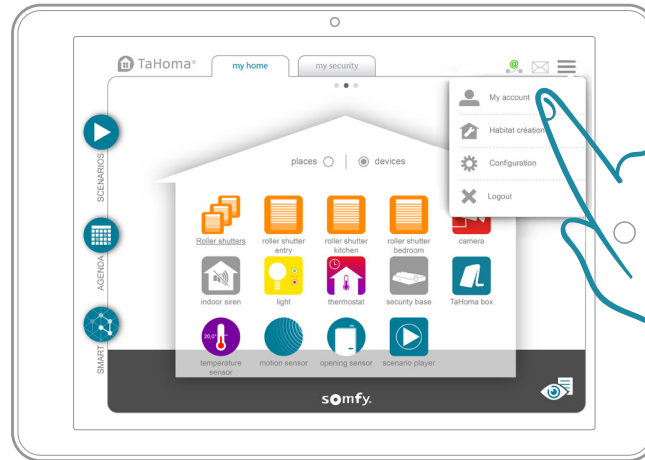


Obsahuje informace týkající se:


- Vašeho boxu: PIN kód, verze, aktivace.

- Úsvit a soumrak: Čas východu a západu slunce, definujte:
  - ručně,
  - zadáním geografických dat,
  - zadáním nejbližšího města.


Pak:

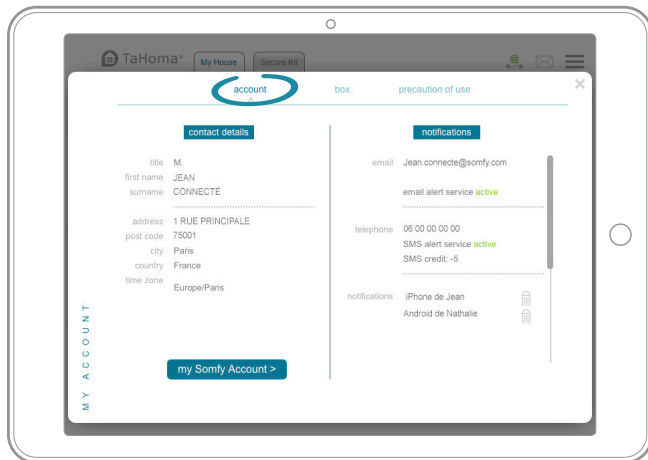

Zobrazení a změna informací týkajících se vašeho účtu.

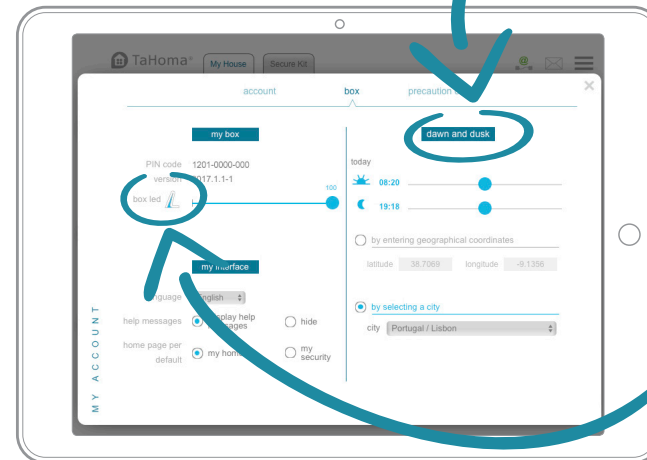


Správa osvětlení kontrolky boxu.

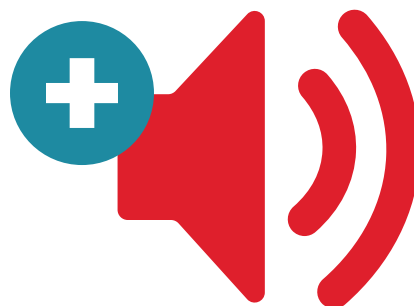

# Ještě více bezpečnosti s TaHoma®

# Váš box TaHoma® je i připojený alarm (1/2)

Využijte zabezpečení přímo zabudovaného do vašeho boxu.

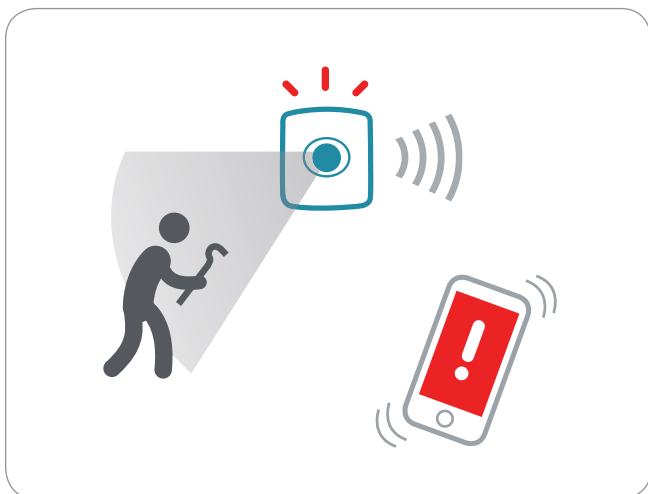

Například **sledujte** snadno svůj dům & **dostávejte** při vloupání upozornění na váš chytrý telefon.


## Je to uklidňující

Přistupte k rozhraní **má bezpečnost** a k vyhrazeným službám.

## A lze to rozšířit


Připojte detektory, sirény & příslušenství a doplňte svůj systém podle vašeho rytmu!

Celá kompatibilní řada:

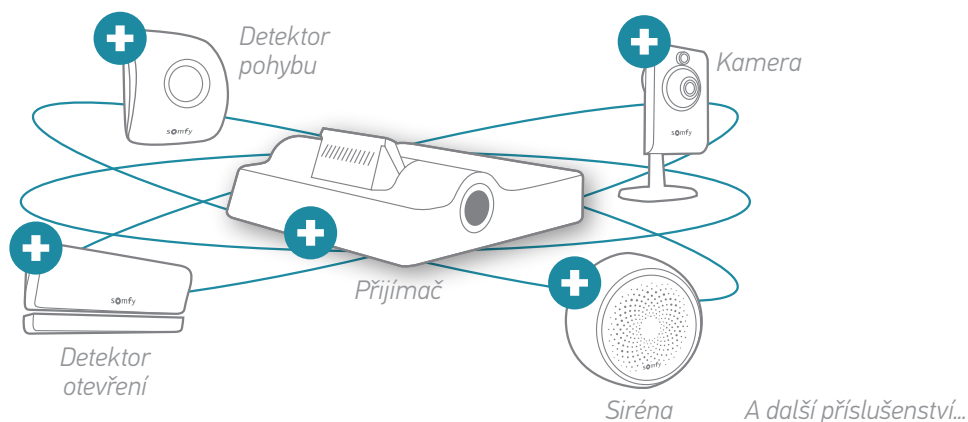

# Váš box TaHoma® je i připojený alarm (2/2)

Pro přístup k mé bezpečnosti:

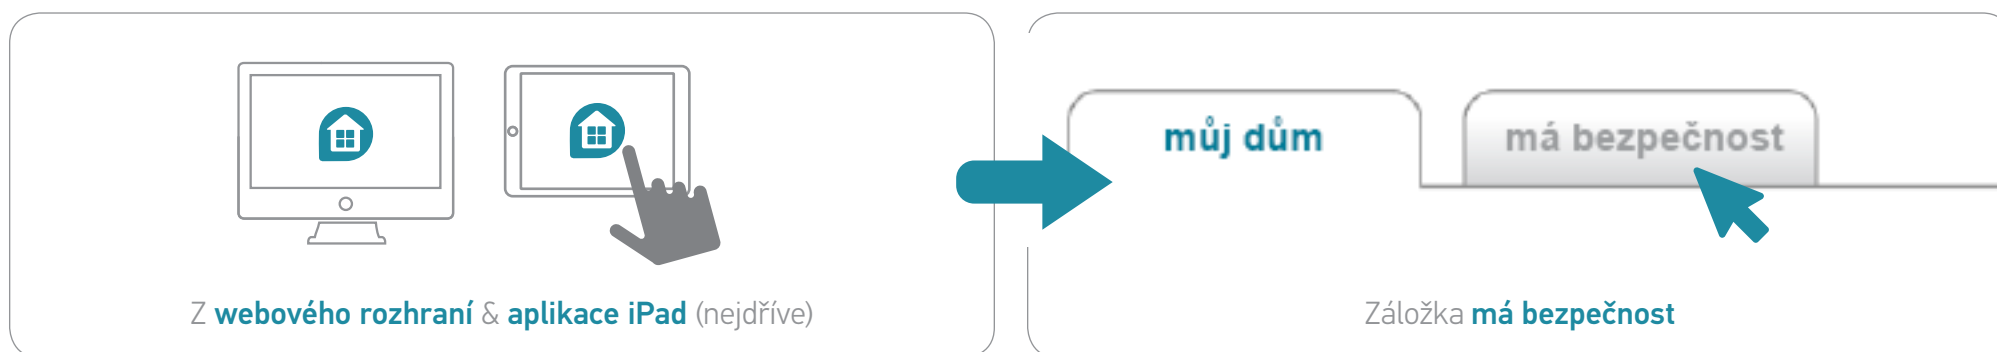

Máte detektory připojené  
k zařízení TaHoma®




Můžete přímo využívat připojeného  
zabezpečení



Klikněte na tlačítko **má bezpečnost**



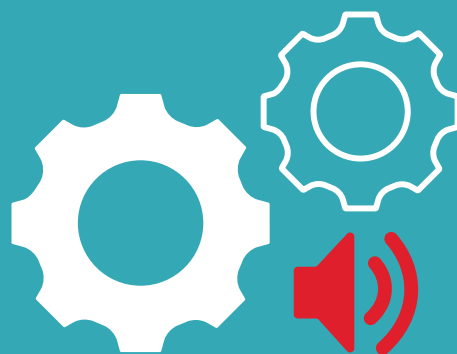


# Instalace

# Kroky instalace


## 1. krok

Přidejte bezpečnostní zařízení (v případě potřeby)

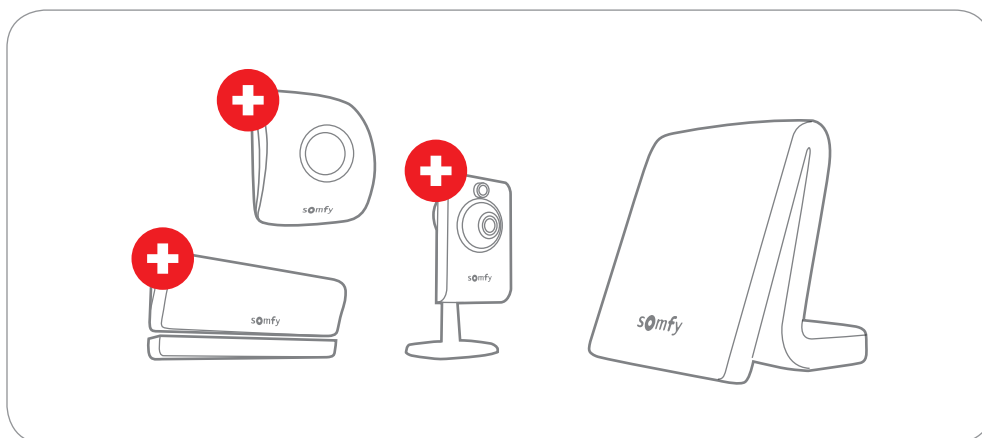


## 2. krok

Nakonfigurujte zabezpečení

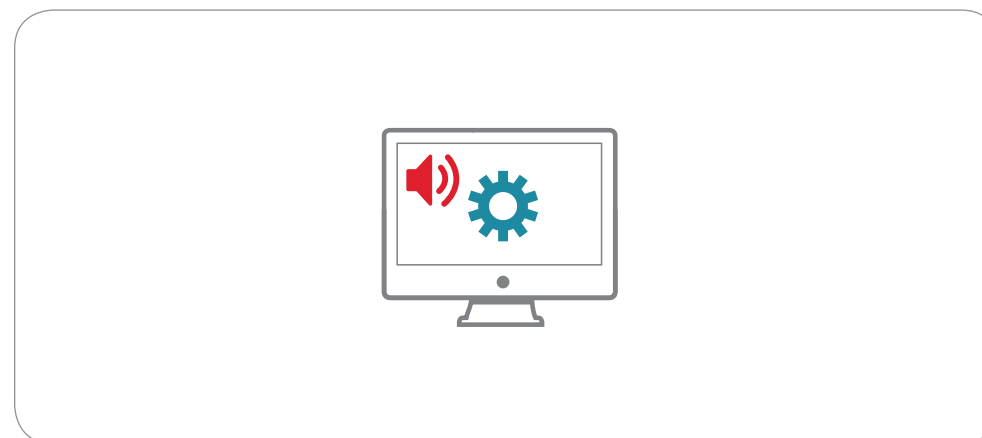

# 1. Přidejte bezpečnostní zařízení (v případě potřeby)

Při přidávání nových zařízení postupujte stejně jako při spouštění:

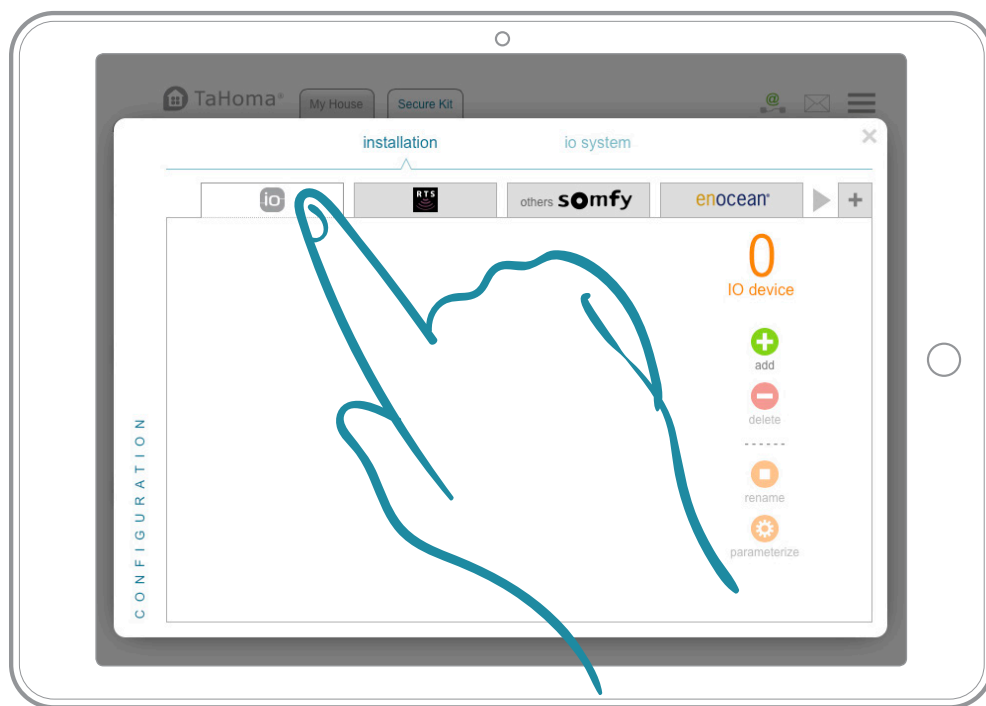

Viz str. 19 ohledně úplných fází.



## 2. Nakonfigurujte zabezpečení (1/6)

> Pro lepší pochopení

### BEZPEČNOSTNÍ REŽIMY

Řešení připojeného alarmu TaHoma® zahrnuje **4 bezpečnostní režimy** domu:

- Celkové zabezpečení (zap)
- 2 částečná zabezpečení (zap - individuálně upravené)
- Zabezpečení deaktivováno (vyp)



#### CELKOVÝ

Zap, všechna čidla jsou aktivní

##### V případě vniknutí:

- Spustí se siréna.
- Obdržíte upozornění (oznámení, e-mail, SMS).
- Vaše další bezpečnostní příslušenství se aktivují.
- Využijte i ještě více bezpečnosti pomocí automatické aktivace domácích zařízení (osvětlení, rolety, ...).



#### ČÁSTEČNÝ 1 A ČÁSTEČNÝ 2

Zap, vlastní nastavení

##### Zabezpečení je přizpůsobeno vašim potřebám.

Tyto dva režimy pracují jako při celkovém zabezpečení, s tím rozdílem, že si vybíráte čidla a máte tak možnost deaktivovat sirénu (tichý alarm).



#### VYPNUTO

VYP

##### Všechna čidla jsou aktivní.



Pro vaše lepší pohodlí se zařízení při vašem příchodu domů zaktivují. Např.: světlo se rozsvítí a rolety se otevřou.

Nakonfigurujte tyto režimy a využijte přizpůsobené bezpečnosti (podrobnosti str. 55).



## 2. Nakonfigurujte zabezpečení (2/6)

### > Funkce SOS

Využijte rovněž funkce SOS v případě paniky, abyste zareagovali a upozornili své blízké.



Nakonfigurujte tuto funkci stejným způsobem (podrobnosti str. 56).

### > Další parametry

Nakonfigurujte přídatná nastavení spojená s bezpečností (podrobnosti str. 57).



## 2. Nakonfigurujte zabezpečení (3/6)

### > Shrnutí


	 CELKOVÝ	 ČÁSTEČNÝ 1	 ČÁSTEČNÝ 2	 VYPNUTO	 SOS
<b>Detektory</b> 	Vše je aktivní	Volitelná aktivace	Volitelná aktivace	-	-
<b>Upozornění</b>  SMS volitelné (podle dostupnosti)	V případě vniknutí	V případě vniknutí	V případě vniknutí	Při deaktivaci systému	Při stisku tlačítka
<b>Aktivovaná zařízení</b> 	V případě vniknutí	V případě vniknutí	V případě vniknutí	Při deaktivaci systému	Při stisku tlačítka



## 2. Nakonfigurujte zabezpečení (4/6)

### > Nakonfigurujte bezpečnostní režimy

Podle pokynů zobrazených na obrazovce přejděte na část **Úprava** panelu Bezpečnost:

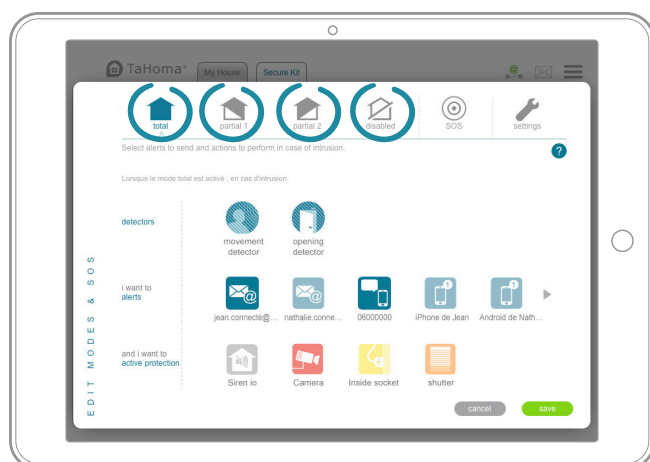

### Nastavte požadované bezpečnostní režimy ve 3 fázích:


1. Zvolte detektory, které chcete aktivovat (pouze u 2 režimů částečného zabezpečení. U režimu Celkové všechny aktivní).
2. Zvolte upozornění, která chcete odeslat v případě vniknutí.
3. Zvolte zařízení, která chcete aktivovat v případě vniknutí, nebo deaktivaci systému (siréna, kamera, elektrická zásuvka...).



## 2. Nakonfigurujte zabezpečení (5/6)

### > Konfigurujte funkci SOS

Nastavte bezpečnostní režimy stejným způsobem, pouze ve 2 fázích:

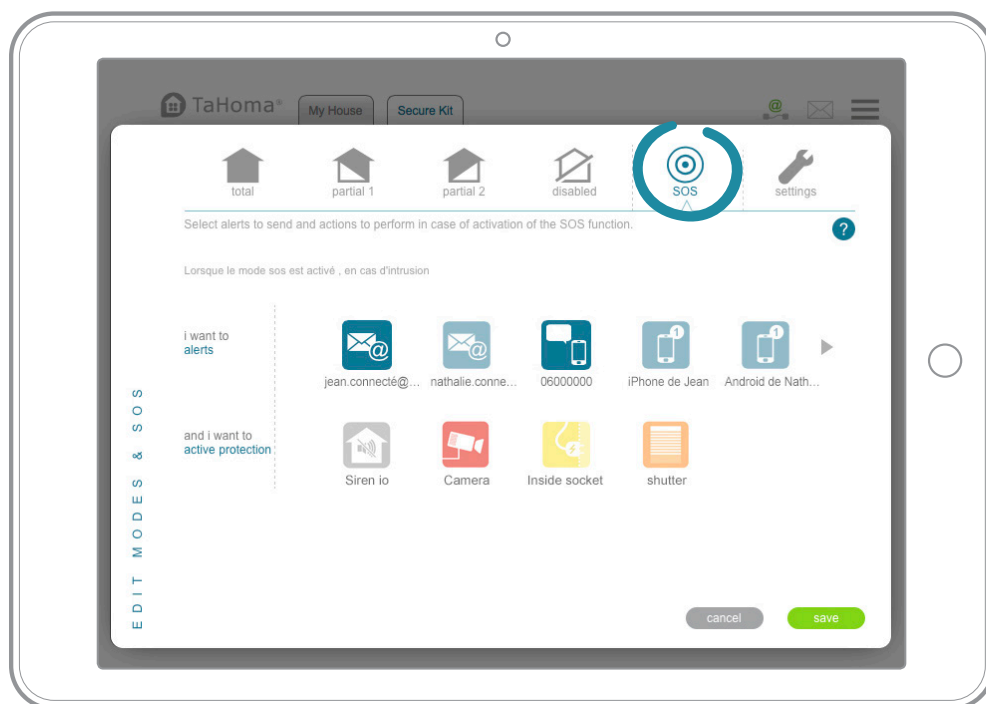

1. Zvolte upozornění, která chcete odeslat.

2. Zvolte zařízení a činnosti, které chcete aktivovat.






## 2. Nakonfigurujte zabezpečení (6/6)

### > Další parametry

Jsou k dispozici 2 druhy přidavných nastavení:

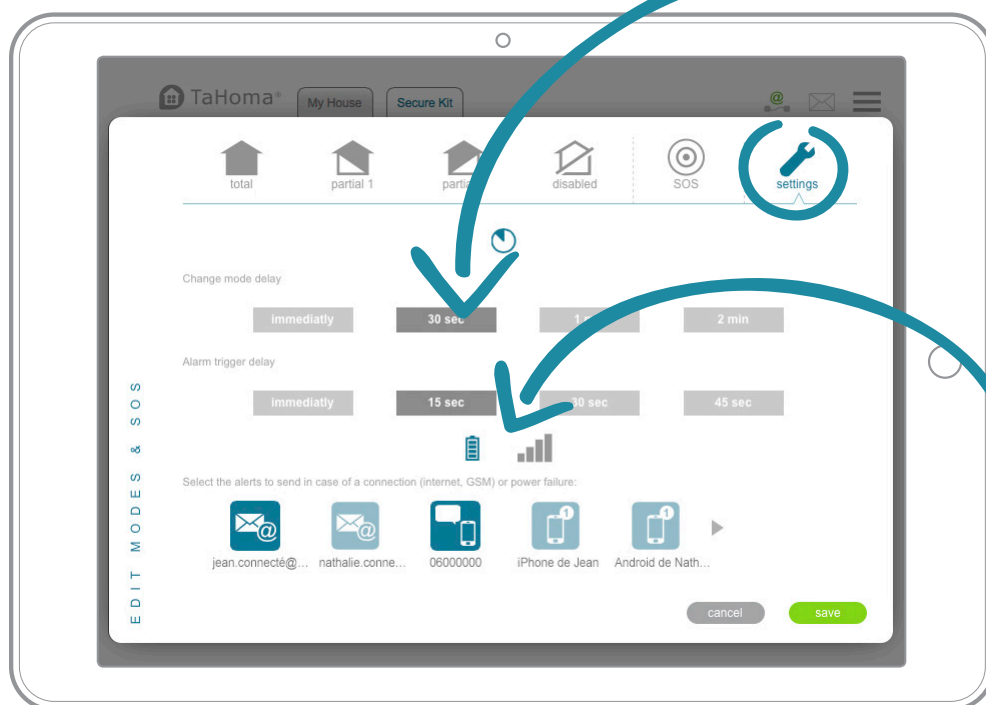

**Lhůty** - odjištění zabezpečení  
- spuštění v případě vniknutí



**Viditelné pouze tehdy, byl-li přijímač (dostupný odděleně) přidán k zařízení TaHoma®**

Výběr upozornění spojených s dočasnými nouzovými funkcemi:

- V případě přerušování dodávky - proudu doma  
- připojení k internetu
- A návratu k normálu



Ke svým nastavením se můžete kdykoli vrátit a upravit je či odstranit. Na obrazovce má bezpečnost klikněte na symbol režimu a postupujte jako předtím.

# Bud'te si jisti

---

Váš připojený alarm je připraven bdít nad vaším domem.

Přejděte na následující stránky a ovládejte své připojení denně.





# Použití



# Rozhraní - přehled

## Web Application Server

- 1 Stav zabezpečení vašeho domova v reálném čase
- 2 Nastavení a ovládání zabezpečení
- 3 Poslední upozornění
- 4 Detektory použité v probíhajícím bezpečnostním režimu
- 5 Všechna bezpečnostní zařízení spojená se zařízením TaHoma®


Získejte přístup k oknu zařízení:



# Rozhraní - přehled


## Aplikace pro chytrý telefon

- 1 Stav zabezpečení vašeho domova v reálném čase
- 2 Ovládání zabezpečení
- 3 Poslední upozornění
- 4 Detektory použité v probíhajícím bezpečnostním režimu
- 5 Všechna bezpečnostní zařízení spojená se zařízením TaHoma®

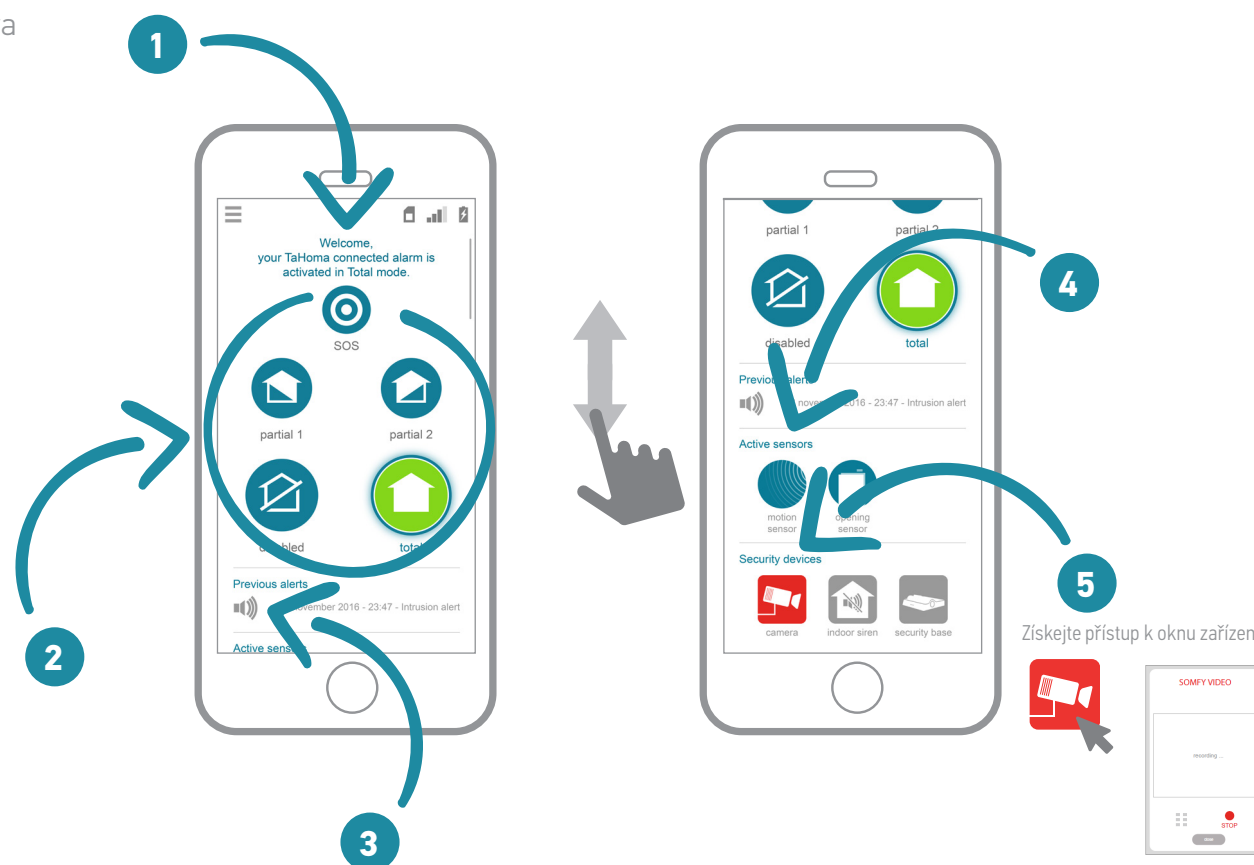


# Případy použití

## 1. Ovládejte zabezpečení

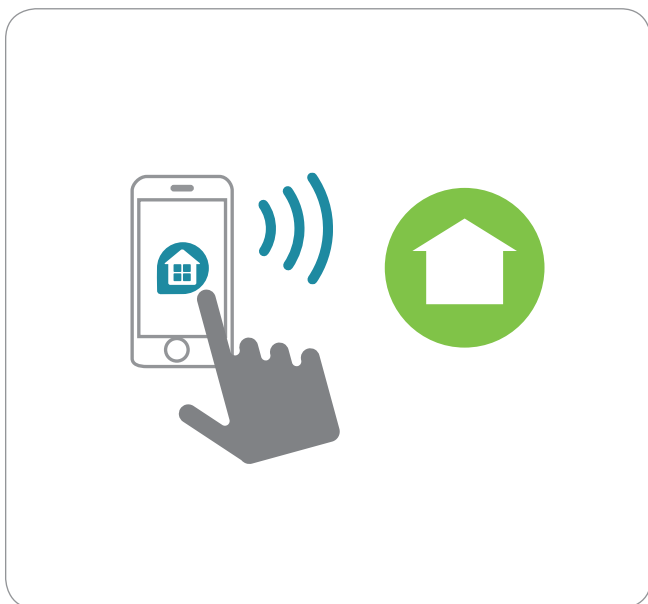

## 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS

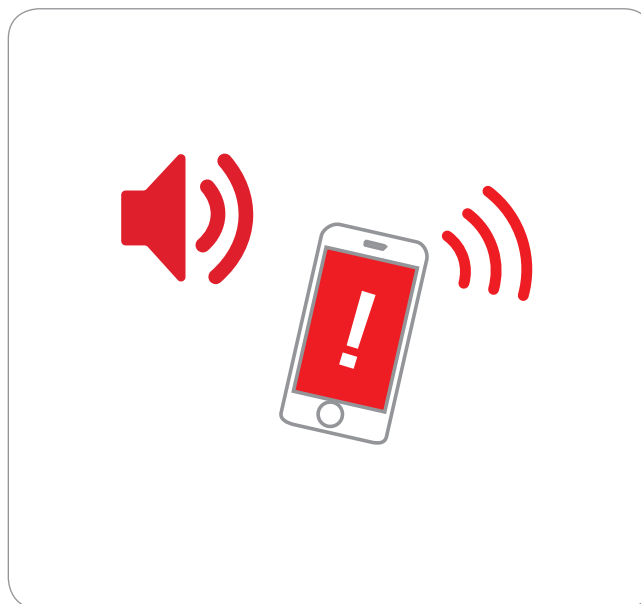

## 3. Několik dodatků







# 1. Ovládejte zabezpečení (1/3)

## 1.1 Aktivujte bezpečnostní režim



Na vašem počítači, tabletu...

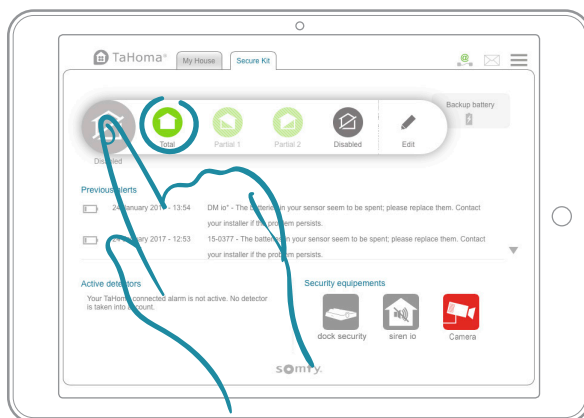

nebo chytrém telefonu

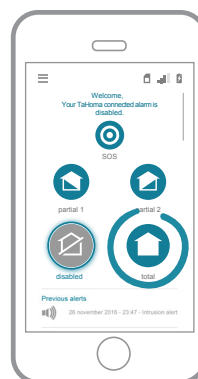

Klikněte na požadovaný režim, který chcete aktivovat.

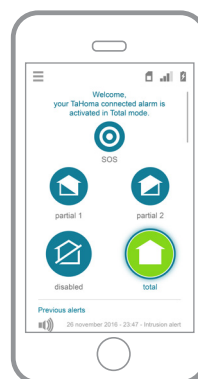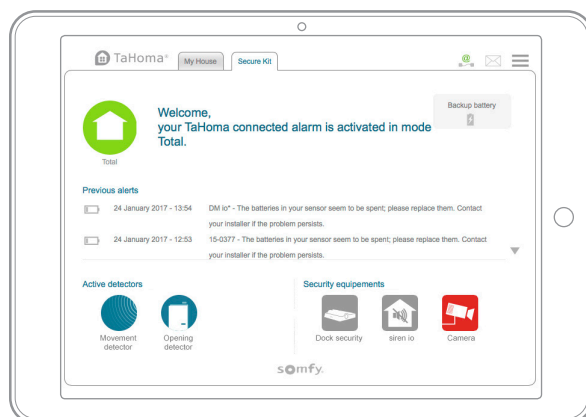

Zvolený režim se podbarví zeleně.

Dotyčná čidla se zobrazí v dolní části.

**Váš dům je nyní zabezpečen!**




Možné rovněž prostřednictvím bezpečnostního ovládání (dostupný odděleně). Tato tlačítka jsou stejně uspořádaná, jako v aplikaci ve vašem chytrém telefonu.



# 1. Ovládejte zabezpečení (2/3)

## 1.2 Informace o stavu zabezpečení v reálném čase

Na vašem počítači, tabletu...

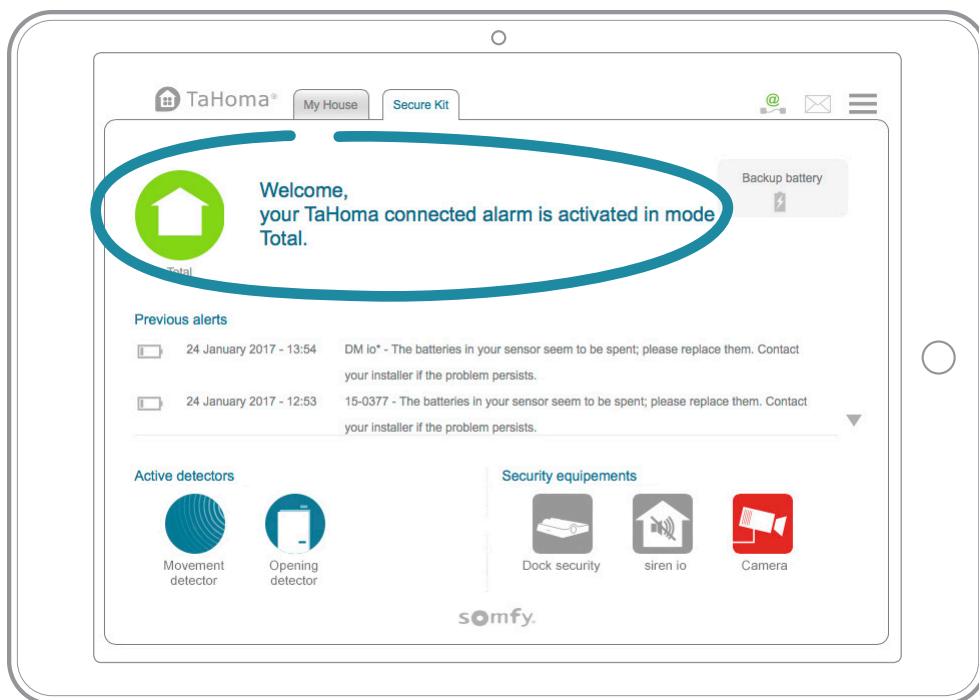

nebo chytrém telefonu



Pro vaše lepší pohodlí se můžete kdykoliv ujistit, že je doma vše v pořádku.






# 1. Ovládejte zabezpečení (3/3)

## 1.3 Deaktivujte zabezpečení

Na vašem počítači, tabletu...

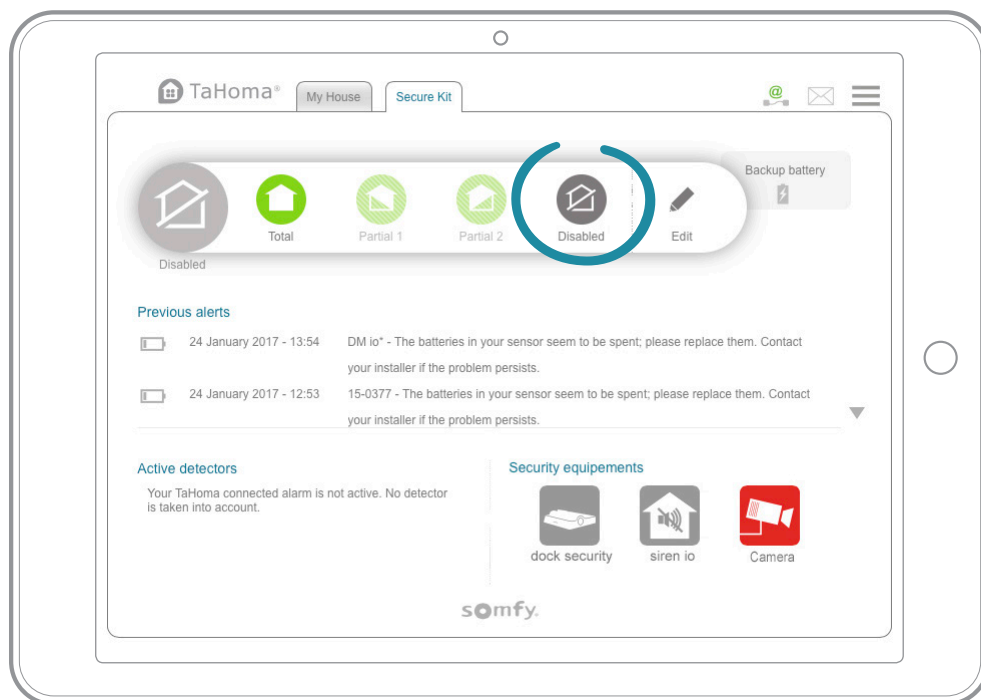

nebo chytrém telefonu



Po návratu domů **deaktivujte systém jedním kliknutím.**



**Dle vašeho nastavení vás váš dům při příchodu přivítá.**

Např., při deaktivaci systému se rolety otevrou.




Možné rovněž prostřednictvím bezpečnostního ovládání (dostupný odděleně). Tato tlačítka jsou stejně uspořádaná, jako v aplikaci ve vašem chytrém telefonu.

## 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (1/4)

### 2.1 Celkové zobrazení v případě vniknutí

Pokud je ochrana aktivní a je zjištěno vniknutí, systém TaHoma® vás na to upozorní.

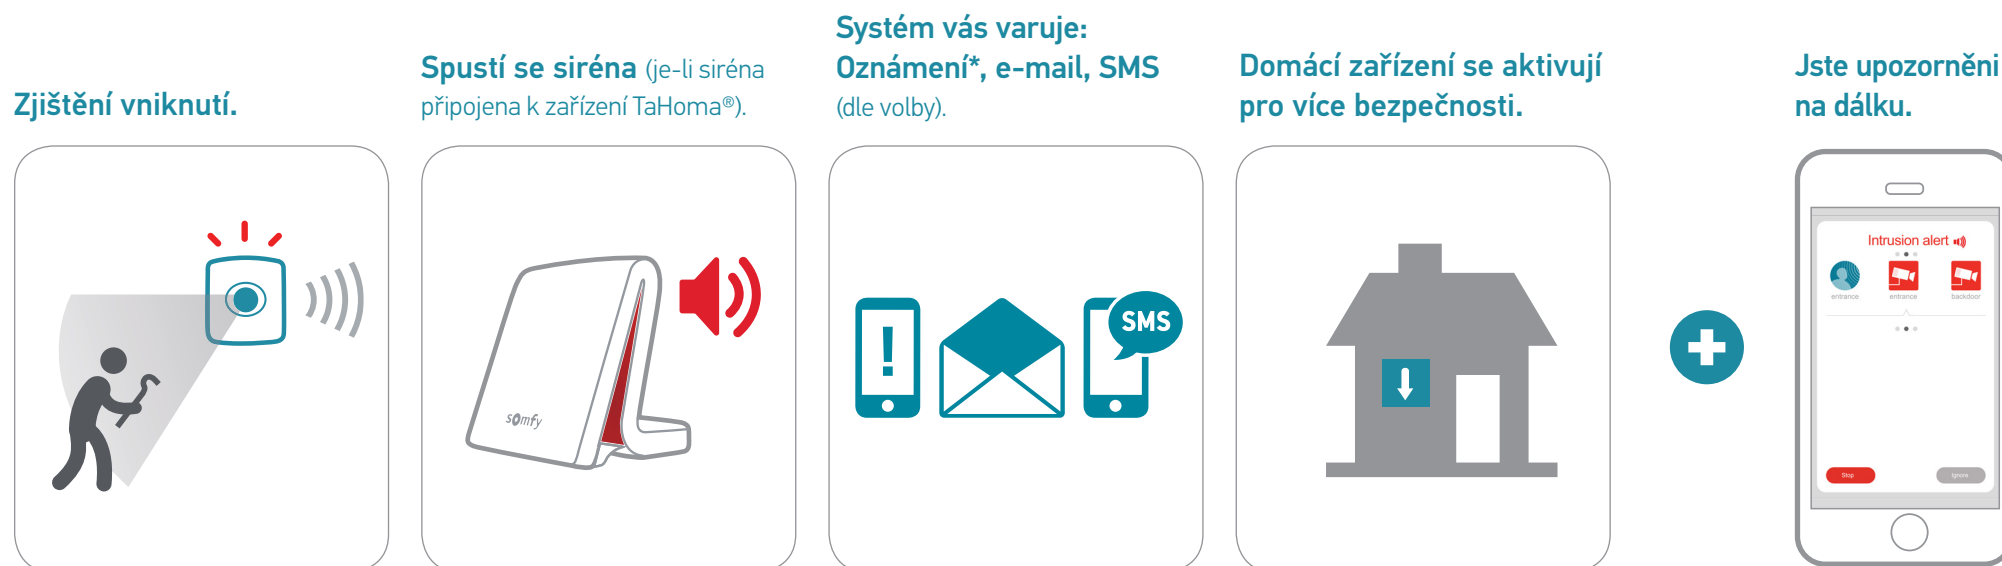


\* Pro zaslání upozornění je potřeba tuto službu aktivovat v aplikaci TaHoma® (přijmout je při prvním otevření aplikace, v opačném případě službu nastavte ve vašem chytrém telefonu/tabletu).

## 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (2/4)

### 2.2 Obrazovka upozornění

Pokud je ochrana aktivní a je zjištěno vniknutí, systém TaHoma® vás na to upozorní.

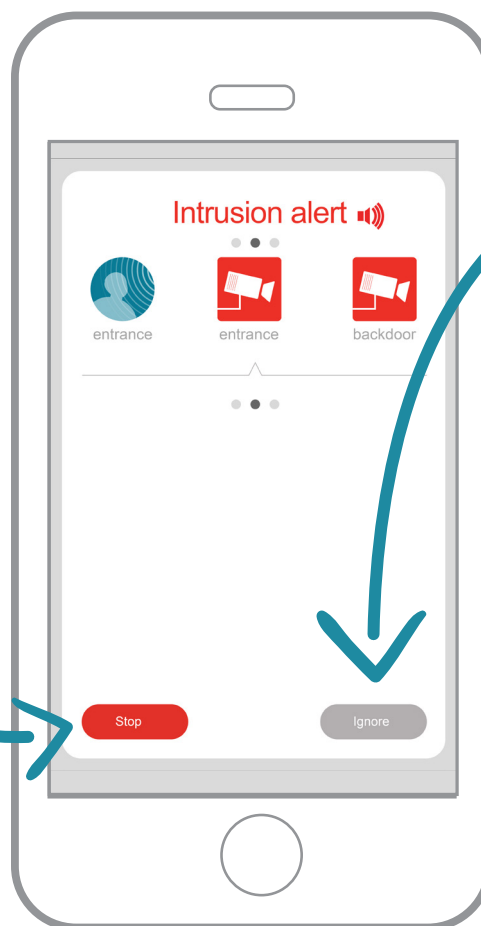

Ukončete upozornění.  
TaHoma® přechází do  
deaktivovaného režimu.

Opuštěním obrazovky  
upozornění stále  
pokračuje (např. siréna  
stále hlásí).

**Na počítači nebo tabletu:**

obrazovka upozornění je podobná této, kromě ikony telefonu, která tam není přítomna.


## 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (3/4)

### 2.3 Obrazovka upozornění - video (je-li kamera přidána k zařízení TaHoma® & v bezpečnostním režimu)

Vlastníte-li kameru Visidom od Somfy a je-li nastavena v režimu aktivní ochrany: **automaticky zaznamená videozáznam po dobu jedné minuty od počátku upozornění.**

Pro přístup k zaznamenanému videu klikněte na ikonu pro video.

- Během doby záznamu se zobrazí aktuální stav sledovaného místa.
- Pokud se po uložení záznamu připojíte, lze záznam přímo zhlédnout.
- Najděte všechna zaznamenaná videa na obrazovce Má bezpečnost, pak klikněte na ikonu kamera.

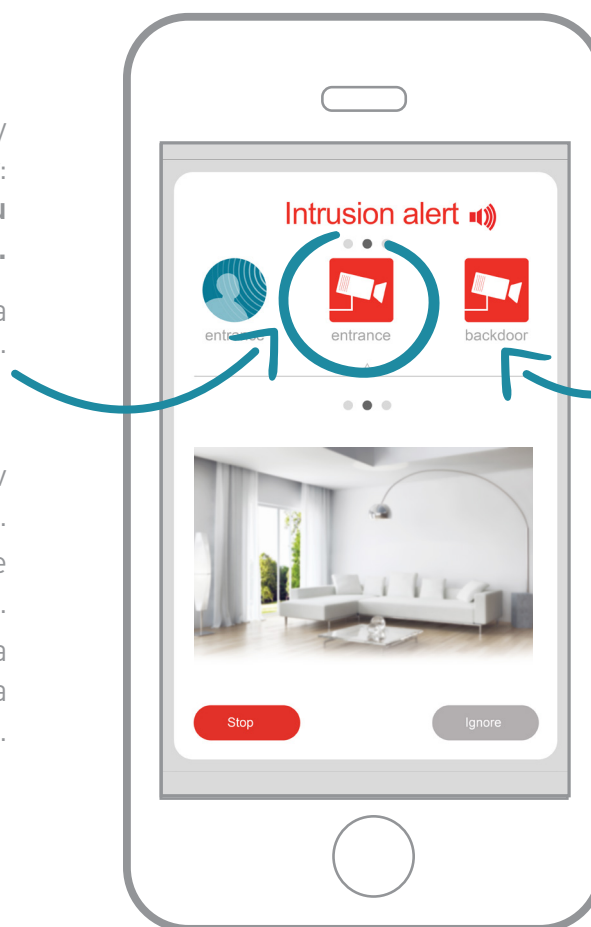


Další vaše kamery jsou rovněž k dispozici k okamžitému záznamu.


## 2. Upozornění v případě vniknutí & SOS (4/4)

### 2.4 V případě spuštění SOS

V případě paniky spusťte nejbližší alarm jedním kliknutím a reagujte díky funkci SOS (ať už je bezpečnostní režim aktivní či nikoliv).  
Z vašeho chytrého telefonu:

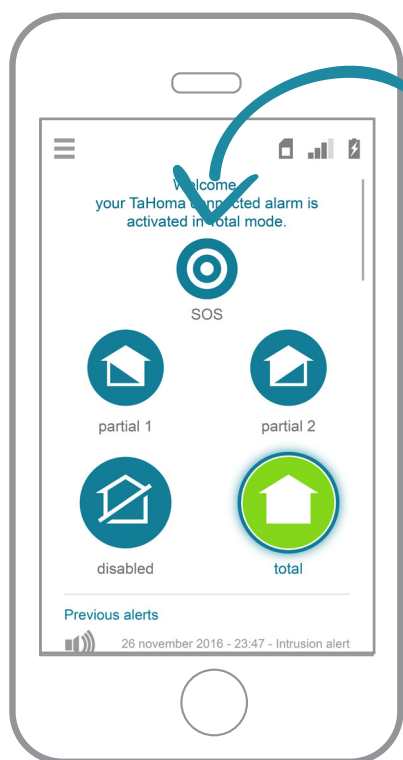

Klikněte na tlačítko SOS.

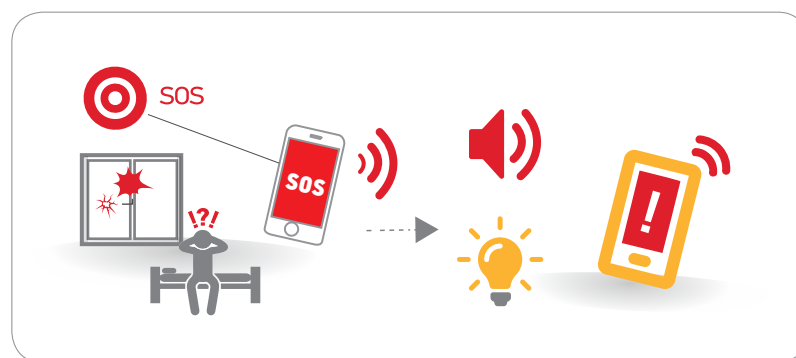

Možné rovněž prostřednictvím bezpečnostního ovládání (dostupný odděleně). Tato tlačítka jsou stejně uspořádaná, jako v aplikaci ve vašem chytrém telefonu.

Režim SOS zrušíte přechodem do režimu Vypnuto  .

## 3. Několik dodatků (1/3)

### 3.1 Ještě praktičtější zabezpečení



#### Pokročilé funkce bezpečnostního ovládání (dostupné odděleně).







Pro pohodlné denní používání umožňuje bezpečnostní ovládání také kombinaci ovládání bezpečnostních režimů a akcí u připojených zařízení k systému TaHoma®.

Např. při stisku tlačítka Celkové na dálkovém ovládání se aktivuje zabezpečení a rolety se zatáhnou.

Pro ještě větší bezpečnost jsou tato nastavení specifická pro každé dálkové ovládání.



#### Nastavení akcí spojených s dálkovým ovládáním:

- Vraťte se zpět do hlavního rozhraní (viz začátek návodu).
- Klikněte na  → .
- Najděte bezpečnostní ovládání pro všechna zařízení (záložka Další Somfy).
- Klikněte na .
- Poté u každého ze 3 aktivačních režimů (  ) přesuňte požadovaná zařízení a nastavte je.

Pro aktivaci a deaktivaci zabezpečení  proveďte nastavení v úpravě režimů (viz strana 14).


# 3. Několik dodatků (2/3)

## 3.2 Záložky & výchozí obrazovky

Vaše zařízení TaHoma® je nastaveno na **Připojená domácnost** ve své **původní konfiguraci**.

Výchozí obrazovky při připojení tedy odpovídají pohledu na váš **dům a zařízení**\*.

Výchozí obrazovky můžete upravit, přejete-li si pokaždé otevřít pohled **Bezpečnost**.

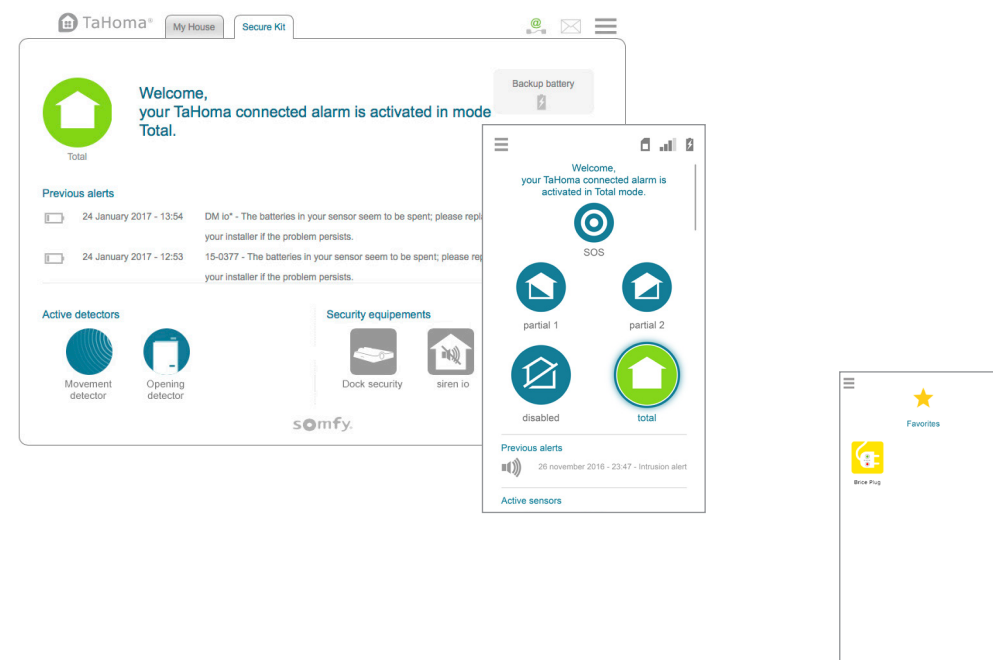

\* Kromě situace, pokud jste uložili zařízení do položky oblíbené v aplikaci Chytrý telefon.

## 3. Několik dodatků (3/3)


Pro úpravu výchozích obrazovek:




Přejděte do části **Účet** v Hlavní nabídce:




A proveďte změnu:

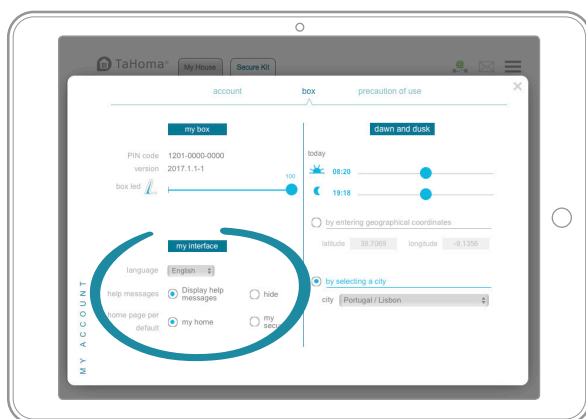

Přejděte do části **Účet** v Hlavní nabídce:

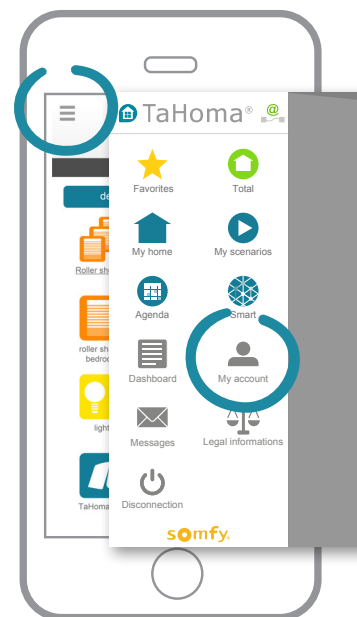

A proveďte změnu:

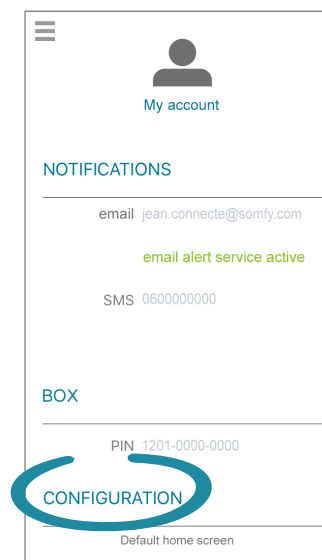



# Doplňující informace

# Bezpečnostní pokyny



## Přečtěte si pozorně tento návod, než výrobek nainstalujete a začnete používat.

Odborný pracovník provádějící instalaci musí dodržet normy a zákony platné v zemi, v níž výrobek instaluje, a informovat uživatele o obsluze a podmínkách údržby výrobku.

Jakékoli použití mimo oblast použití, stanovenou společností Somfy, je zakázáno. Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenesе žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu.

Nikdy nezačínáte montáž, dokud nekontrolujete kompatibilitu tohoto výrobku s ostatním vybavením a doplňky.

## Bezpečnostní opatření

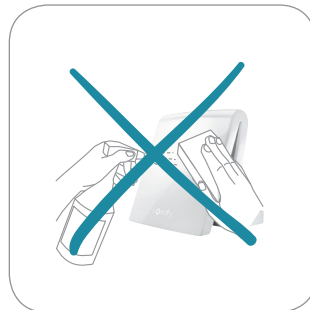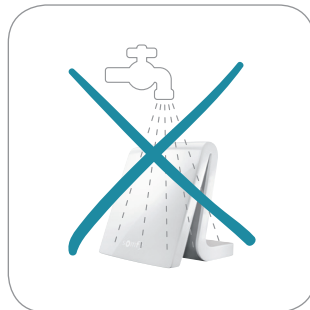

Zařízení lze vypnout pouze odpojením ze sítě.

# Technické údaje



## Box TaHoma®

Pracovní kmitočety + Používaná kmitočtová pásma a maximální výkon	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz ERP <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® obousměrný třípásmový, s „LBT“ (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz ERP <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz ERP <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz ERP <25 mW
(automatický výběr volné frekvence)	

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0 °C až +50 °C

Rozměry (š x d x v) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Plastový kryt ABS

Napájecí napětí 12 V = síťový adaptér  
230 V

Běžná spotřeba a provoz 5 V DC 1,75 A

USB rozhraní 5 V DC 2 A max.

## Funkcionality

Maximální počet zařízení  
(veškeré zahrnuté protokoly) 100

Počet zařízení  
io-homecontrol® max. 200

Počet zařízení RTS max. 50

Počet zařízení RTD max. 50

Počet zařízení RTDS max. 50

Počet čidel max. 20

Počet kamer max. 5

Počet dní max. 40

Počet vnějších  
podmínek max. 8 (4 z každé strany  
domácnosti)

Změna času letní/zimní Automatické

Dosah rádiového signálu 200 m na volném  
prostranství -  
20 m přes  
2 betonové  
vyztužené zdi

Historie Ovládací panel:  
historie až 7 dnů

## Síťový adaptér

Napájecí napětí 230 V ~ 50 Hz

Výstup 12 V DC 2 A

Běžná spotřeba a provoz <2 W



SOMFY tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

# Technické údaje (předchozí verze)



## Box TaHoma®

Pracovní kmitočet + Používaná kmitočtová pásma a maximální výkon  (automatický výběr volné frekvence)	433,42 MHz RTS • 433,050 MHz - 434,790 MHz ERP <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® obousměrný třípásmový, s „LBT“ (Listen Before Talk) • 868,000 MHz - 868,600 MHz ERP <25 mW • 868,700 MHz - 869,200 MHz ERP <25 mW • 869,700 MHz - 870,000 MHz ERP <25 mW
--	---

Stupeň krytí IP30

Pracovní teplota +5 °C až +35 °C

Rozměry (š x d x v) 145 x 145 x 50 mm

Plastový kryt ABS

Napájecí napětí 12 V = síťový adaptér 230 V

Běžná spotřeba a provoz <0,1 A

Maximální spotřeba 0,8 A

USB rozhraní 5 V DC 500 mA max.

## Funkcionality

Počet dnů	20
Počet vnějších podmínek	8 (4 z každé strany domácnosti)
Počet zařízení io-homecontrol®, které lze přidružit	100
Počet zařízení RTS, které lze přidružit	50
Počet čidel, které lze přidružit	20
Počet kamer, které lze přidružit	5
Změna času letní/zimní	Automatické
Dosah rádiového signálu	200 m na volném prostranství - 20 m přes 2 betonové vyztužené zdi
Historie	Ovládací panel: historie až 7 dnů

## Síťový adaptér

Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Výstup	12 V DC 1 A
Běžná spotřeba a provoz	<2 W

**CE** SOMFY tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde  
F-74300 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

© 2017 Somfy SAS. Všechna práva vyhrazena. SOMFY a TaHoma® jsou ochranné známky.  
Apple a logo Apple jsou ochranné známky Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je servisní značka Apple Inc.  
Google Play je ochranná známka Google Inc.  
Všechny ostatní značky, názvy a loga mohou být známky nebo ochranné známky jejich vlastníků.  
Obrázky nejsou smluvně závazné.

**somfy**

 **Building  
happiness**